Miele

Mode d'emploi lave-linge

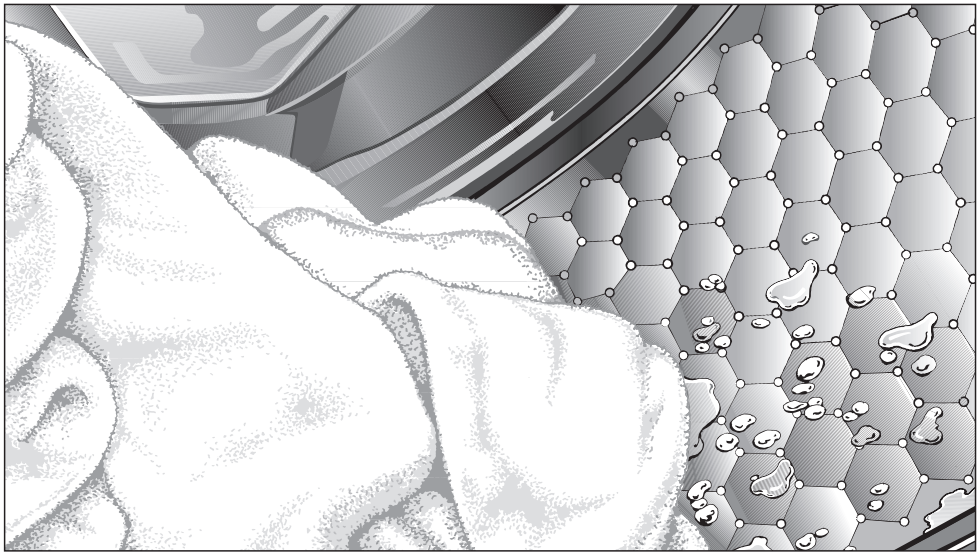

SUPERTRONIC

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez **absolument** votre mode d'emploi.
Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez des dommages à l'appareil.

fr - BE

M.-Nr. 09 579 420

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement 6

Consignes de sécurité et mises en garde 7

Commande du lave-linge 14
Panneau de commande 14
Touches sensitives de sélection 15
Groupes de programmes 16
Structure des menus dans le menu principal 17

Miele@home 19

Première mise en service 21

Réglage du point zéro du capteur de charge 24

Dosage automatique de détergent 25
Sélection du type de lessive 26

Lavage écologique 28

1. Préparation du linge 29

2. Sélection du programme 30
Sélection de la température et de la vitesse d'essorage 30
Sélection des options 31
Taches 31
Départ à / Arrêt à 32
Sécurité enfants 33

3. Chargement du linge 34
Chargement/Dosage 34

4. Ajout de lessive 35
A. Dosage automatique de lessive 35
B. Tiroir à produits 36

5. Démarrage du programme 38
Démarrage 38
Annulation 38
Interruption 38
Ajout/retrait de linge 39

6. Fin du programme – Retrait du linge 40

Options 41

Programme favori 43

Essorage 45
Essorage final 45
Essorage intermédiaire 45
Désactivation de l'essorage (Arrêt cuve pleine) 45
Annulation de l'essorage intermédiaire et de l'essorage final 45

Tableau des programmes 46

Symboles d'entretien 51

Déroulement des programmes 52

Lessive 54
Choisir le bon détergent 54
Accessoires pour le dosage 56
Adoucissant 56
Mélange de produits 56
Produits de traitement du linge après lavage 57
Ajout automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon 57
Utilisation séparée d'un assouplissant, de produits de tenue ou d'amidon . . . 57
Décoloration/Teinture 57

Table des matières

Nettoyage et entretien 58
Nettoyage du tambour (Info hygiène) 58
Nettoyage de la carrosserie et du panneau de commande 58
Nettoyage du tiroir d'évacuation des détergents 58
Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau 60

Dépannage 61
Que faire si 61
Impossible de démarrer un programme de lavage. 61
Les messages d'erreur suivants s'affichent et le programme est interrompu. . . . 62
À la fin du programme, les messages d'erreur suivants s'affichent 63
Anomalie pendant la pesée. 64
Problèmes d'ordre général 65
La touche ⊶ est actionnée mais la porte ne s'ouvre pas. 67
Ouvrir la porte de chargement en cas de système d'évacuation bouché et/ou de panne de courant 68
Système d'évacuation bouché 68

Service après-vente 70
Réparations. 70
Actualisation de programme (Update) 70
Garantie : conditions et durée 70

Montage et raccordement 71
Vue de face 71
Vue arrière 72
Surface d'installation 73
Transport du lave-linge au lieu d'installation 73
Démontage de la sécurité de transport. 73
Montage de la sécurité de transport 75
Equilibrage du lave-linge. 76
Extraction et blocage des pieds. 76
Encastrement sous un plan de travail 77
Colonne lavage-séchage 77
Système de protection contre les fuites d'eau Miele. 78
Admission d'eau 79
Vidange 80
Raccordement électrique 81

Table des matières

Données de consommation 82
Indication pour les tests comparatifs : 83

Caractéristiques techniques 84

Menu Réglages 85
Ouverture du menu Réglages 85
Sélection des réglages 85
Langue 85
Type de lessive / quantité 85
Heure 85
Rythme délicat 85
Prolongation prélavage coton 86
Refroidissement bain 86
Code 86
Unité de température 87
Signal sonore 87
Bip de validation 87
Luminosité 87
Contraste 87
Affichage / éclairage des touches 88
Mémoire 88
Infroissable 88
Réglage du point zéro capteur de charge 88
Quitter le menu Réglages 88

Produits optionnels 89
CareCollection 89

Votre contribution à la protection de l'environnement

Emballage recyclable

L'emballage protège l'appareil contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Le fabricant a opté pour un matériau supporté par l'environnement et réutilisable.

En réinsérant l'emballage dans le circuit, on réduit la consommation de matières premières et la prolifération des déchets. Ne le jetez donc pas avec vos déchets ordinaires mais portez-le plutôt au parc à conteneurs communal le plus proche. Pour savoir où ce dernier se trouve, il vous suffit de vous adresser à votre administration communale.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

Lors de l'achat de votre nouvel appareil, vous avez payé une contribution. Elle servira intégralement au futur recyclage de cet appareil, qui contiendra encore des matériaux utiles. Son recyclage permettra de **réduire le gaspillage et la pollution**.

Si vous avez des questions à propos de l'élimination de votre ancien appareil, veuillez prendre contact avec

– le commerçant qui vous l'a vendu

ou

– la société Recupel,
  au 02 / 706 86 10,
  site web: www.recupel.be

ou encore

– votre administration communale si vous apportez votre ancien appareil à un parc à conteneurs.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Cet appareil répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation inappropriée peut néanmoins causer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Vous y trouverez des instructions importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien du lave-linge. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager l'appareil.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Ce lave-linge est destiné à être utilisé dans un environnement ménager ou équivalent.

▶ Le lave-linge ne peut être utilisé à l'extérieur.

▶ Ce lave-linge est strictement réservé à un usage domestique, au lavage des textiles dont l'étiquette d'entretien stipule qu'ils peuvent être lavés en machine. Tout autre usage est interdit. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme ou erronée de l'appareil.

▶ Ce lave-linge n'est pas destiné à être utilisé par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

Si vous avez des enfants

▶ Les enfants âgés de huit ans et plus ne peuvent utiliser le lave-linge sans surveillance que si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de manière à ce qu'ils puissent l'employer en toute sécurité. Ils doivent connaître et être en mesure de comprendre les risques inhérents à une mauvaise utilisation de l'appareil.

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart du lave-linge ou être surveillés en permanence s'ils se trouvent à proximité de l'appareil.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais vos enfants jouer avec le lave-linge.

▶ Si vous effectuez un lavage à haute température, faites attention : le hublot est brûlant.
Veillez donc à éviter que les enfants touchent le hublot tandis que le lave-linge fonctionne.

Sécurité technique

▶ Contrôlez si votre lave-linge ne présente pas de dommages apparents avant de l'installer.
N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

▶ Avant d'effectuer le raccordement du lave-linge, vérifiez que les données figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (protection, tension et fréquence) correspondent bien aux caractéristiques du réseau électrique. En cas de doute, demandez conseil à un électricien.

▶ La sécurité électrique de ce lave-linge n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué.
Il est très important que cette condition de sécurité fondamentale soit garantie. En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un électricien agréé.
Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une absence ou une interruption de mise à la terre.

▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

▶ Les éléments défectueux ne peuvent être remplacés que par des pièces de rechange d'origine de la marque Miele. Seule l'utilisation de ces pièces permet à Miele de garantir la satisfaction des exigences de sécurité.

▶ Veuillez consulter les instructions du chapitre " Installation et raccordement " ainsi que le chapitre " Caractéristiques techniques ".

▶ L'accès à la fiche d'alimentation électrique doit toujours être assuré afin de pouvoir débrancher le lave-linge.

▶ Le fabricant décline toute responsabilité en cas de réparations incorrectes pouvant entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur. Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele.

▶ En cas de dégât occasionné au cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par des professionnels agréés par Miele, afin d'éviter tout danger éventuel pour l'utilisateur.

▶ En cas de panne ou pour les opérations de nettoyage et d'entretien, ne débranchez le lave-linge du réseau que si :

– la prise du lave-linge est débranchée ;
– le fusible de l'installation électrique est hors circuit ;
– le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé.

▶ Le système de protection contre les fuites d'eau de Miele permet de prévenir certains dégâts des eaux, si toutefois les conditions suivantes sont respectées :

– Les raccordements à l'eau et à l'électricité sont correctement effectués.
– En cas de détérioration visible, le lave-linge est immédiatement réparé.

▶ Ce lave-linge ne peut être utilisé à un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).

▶ Ne modifiez pas le lave-linge si cela n'est pas expressément autorisé par Miele.

Utilisation conforme

▶ N'installez pas le lave-linge dans une pièce dont la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré. S'il gèle, les tuyaux peuvent se déchirer ou éclater, et la fiabilité des systèmes électroniques peut décroître en cas de température négative.

▶ Avant la première mise en service, retirez la sécurité de transport située à l'arrière du lave-linge (voir chapitre " Installation ", rubrique " Démontage des sécurités de transport "). Si vous n'avez pas enlevé la sécurité de transport, il se peut que, lors de l'essorage, celle-ci endommage le lave-linge et/ou des meubles ou appareils situés à proximité.

▶ En cas d'absence prolongée (par exemple, pendant les vacances), fermez le robinet d'arrivée d'eau, surtout s'il n'y a pas d'avaloir près du lave-linge.

▶ Vous risqueriez de provoquer une inondation !
Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier.
Fixez correctement le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne glisse ! Sinon, la force de réaction de l'eau qui s'écoule pourrait faire glisser le tuyau hors de l'évier.

▶ Veillez à ne pas laver par erreur des corps étrangers (par exemple, pièces de monnaie, épingles, clous, trombones). Ces corps étrangers peuvent endommager certaines pièces de l'appareil (réservoir d'eau de lessive, tambour), ce qui risque alors d'endommager le linge.

▶ Après utilisation de la fonction Vapeur, soyez prudent(e) lorsque vous ouvrez la porte. Il existe un risque de brûlure en raison de la vapeur s'échappant et des températures élevées à la surface du tambour ainsi que sur le hublot. Reculez d’un pas et attendez que la vapeur se soit condensée.

▶ La charge maximale est de 8 kg (linge sec). Les charges réduites pour les différents programmes sont spécifiées dans le chapitre " Tableau des programmes ".

▶ Si le détergent est correctement dosé, il n'est pas nécessaire de détartrer le lave-linge. Si votre appareil était malgré tout entartré, utilisez pour cela un anticalcaire spécial anticorrosion. Vous pourrez vous procurer ce produit chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Veuillez strictement vous conformer aux instructions du fabricant de l'anticalcaire.

▶ Veillez à rincer abondamment à l'eau claire les vêtements lavés avec des détergents à base de solvants avant de les mettre dans l'appareil.

▶ N'utilisez jamais de détergents à base de solvants (essence à détacher, par exemple) dans le lave-linge. Vous risqueriez d'endommager certaines pièces de l'appareil et de produire des vapeurs toxiques. Attention au risque d'incendie et d'explosion !

▶ N'utilisez jamais de détergents à base de solvants (essence à détacher, par exemple) dans ou sur le lave-linge. Ils risquent d'endommager les surfaces en plastique.

▶ Si vous utilisez des agents de coloration, veillez à ce que ceux-ci soient appropriés à un usage en machine et ne dépassez jamais les doses habituelles pour les travaux ménagers. Veuillez strictement vous conformer aux instructions du fabricant de la teinture.

▶ En raison de leurs composés sulfureux, les décolorants peuvent être à l'origine de phénomènes de corrosion. N'utilisez pas de décolorants dans le lave-linge.

▶ Si du détergent entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau tiède. En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin. Les personnes souffrant d'érosions cutanées ou ayant une peau sensible doivent éviter tout contact avec le détergent.

Accessoires

▶ Seuls les accessoires explicitement autorisés par Miele peuvent être montés sur l'appareil.
L'installation de tout autre accessoire sur le lave-linge est une cause d'annulation de la garantie et de la responsabilité du fait du produit.

▶ Il est possible de former une colonne lavage-séchage avec un sèche-linge Miele et un lave-linge Miele. Pour ce faire, un kit de fixation de la colonne lavage-séchage (accessoire vendu séparément) doit être utilisé. Il faut s'assurer que ce kit de fixation est adapté aux sèche-linge et lave-linge Miele.

▶ Veillez à ce que le socle Miele vendu séparément soit adapté à ce lave-linge.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde.

Commande du lave-linge

Panneau de commande

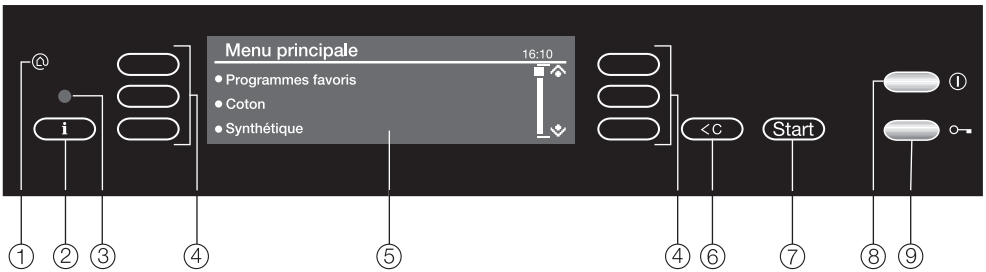

① Miele@home

Marquage pour appareils compatibles Miele@home.

② Touche sensitive i (Information)

La touche sensitive s'allume pour indiquer qu'une information sur le menu affiché est disponible.

③ Interface SAV PC

Point de contrôle et de transfert pour le SAV (pour la mise à jour entre autres)

④ Touches sensitives de sélection

Lorsqu'une touche sensitive est activée, elle s'allume. Vous trouverez davantage d'explications aux pages suivantes.

⑤ Afficheur

Permet d'afficher :
- les fonctions sélectionnées
- le déroulement du programme
- les textes d'information
- les messages d'erreur

⑥ Touche sensitive <C (Clear)

- Pour revenir au niveau précédent dans le menu,
- Pour revenir au menu principal (appuyer deux fois sur la touche),
- Pour effacer les valeurs précédemment réglées,
- Pour interrompre le programme de lavage.

⑦ Touche sensitive Start

Avec la touche sensitive verte qui s'allume, le programme de lavage sélectionné est lancé.

⑧ Touche ⏻

Permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
Le lave-linge s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie. Cela a lieu 15 minutes après la Fin du programme/Rotation infroissable ou après la mise en marche, si aucune commande n'est effectuée.

⑨ Touche ⊶

Pour ouvrir la porte de chargement.

Touches sensitives de sélection

Les touches sensitives de sélection se trouvent sur la gauche et la droite de l'afficheur. Lorsqu'une touche sensitive de sélection est activée, elle s'allume. Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à l'aide des touches sensitives de sélection :

Sélection d'une option de menu

Si une option de menu peut être sélectionnée, elle est indiquée par un point (•). Lorsque les touches sensitives de sélection de gauche sont activées, le point (•) se trouve devant le mot ; lorsque les touches sensitives de sélection de droite sont activées, le point (•) se situe derrière le mot ou symbole.

Parcourir la page du menu

Si une page de menu contient plus de texte (une liste) qu'il n'est possible d'afficher sur l'afficheur, une barre de défilement indiquant votre position dans la liste apparaît alors sur la droite :

Les touches sensitives de droite permettent de déplacer le texte affiché vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la touche pour déplacer la liste d'une ligne.

Une ligne en pointillés est tracée sous la dernière sélection de la liste.

Modification d'une valeur affichée

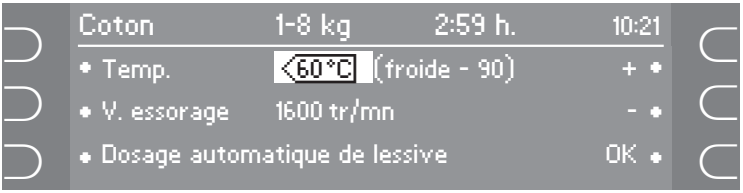

Les touches sensitives de droite permettent d'augmenter (**+**) ou de diminuer (**-**) la valeur surlignée (60°C). La valeur modifiée doit ensuite être confirmée à l'aide de la dernière touche sensitive de droite **OK**.

Programmes favoris

Vous pouvez paramétrer et enregistrer jusqu'à dix programmes de lavage sous le nom de votre choix.

Assistant de lavage

Cet assistant vous aide à trouver le programme de lavage approprié. L'assistant de lavage vous mène progressivement vers la bonne sélection pour vos textiles. Vous finissez par trouver le programme de lavage optimal pour votre linge. Vous pouvez modifier la température, les options et la vitesse d'essorage proposées.

Menu Réglages

Le menu *Réglages* vous permet d'adapter l'électronique du lave-linge à différents besoins. Reportez-vous au chapitre correspondant pour plus de détails.

Touche sensitive i

Si des informations supplémentaires d'une option de menu sont proposées, la touche sensitive s'allume **i** . Appuyez sur la touche sensitive lorsque vous souhaitez lire ces informations.

Représentation du déroulement du programme

Les symboles sur l'afficheur représentent la phase de programme dans laquelle le programme de lavage se trouve.

Symbole	Déroulement des programmes
	Prélavage
	Trempage
	Lavage principal
	Rinçage
	Vapeur
	Arrêt cuve pl.
	Pompes
	Essorage
	Infroissable/Fin

Groupes de programmes

Des programmes supplémentaires peuvent être prévus ultérieurement ou sont installés en usine.

Ceux-ci sont installés ultérieurement dans les composants électroniques des lave-linges. Vous trouverez des informations complémentaires dans le cahier joint intitulé "Groupes de programmes".

Structure des menus dans le menu principal

Programmes favoris

- Programmes favoris
- Créer nouveau
- modifier
- Supprimer

Coton

– Synthétique

– Finish vapeur

– ....

– ....

- Temp.
- V. essorage
- Dosage automatique de lessive*
- Options*
- Taches
- Départ à
- Arrêt à
- Sécurité enfants
- Charge / dosage

Assistant lavage

- Coton*
- Délicat*
- Coton + synthétique*
- Laine*
- Soie*
- Microfibres*
- Lin*

* D'autres sous-menus figurent ci-dessous

Réglages

- Langue
- Heure*
- Type de lessive / quantité*
- Rythme délicat
- Prolongation prélavage coton
- Refroidissement bain
- Code
- Unité de température
- Signal sonore
- Bip de validation
- Luminosité
- Contraste
- Affichage / éclairage des touches
- Mémoire
- Infroissable
- Réglage du point zéro capteur de charge
- Miele@home**
- Commande à distance**

* D'autres sous-menus figurent ci-dessous

** Disponible lorsque le lave-linge est équipé du module de communication interactif.

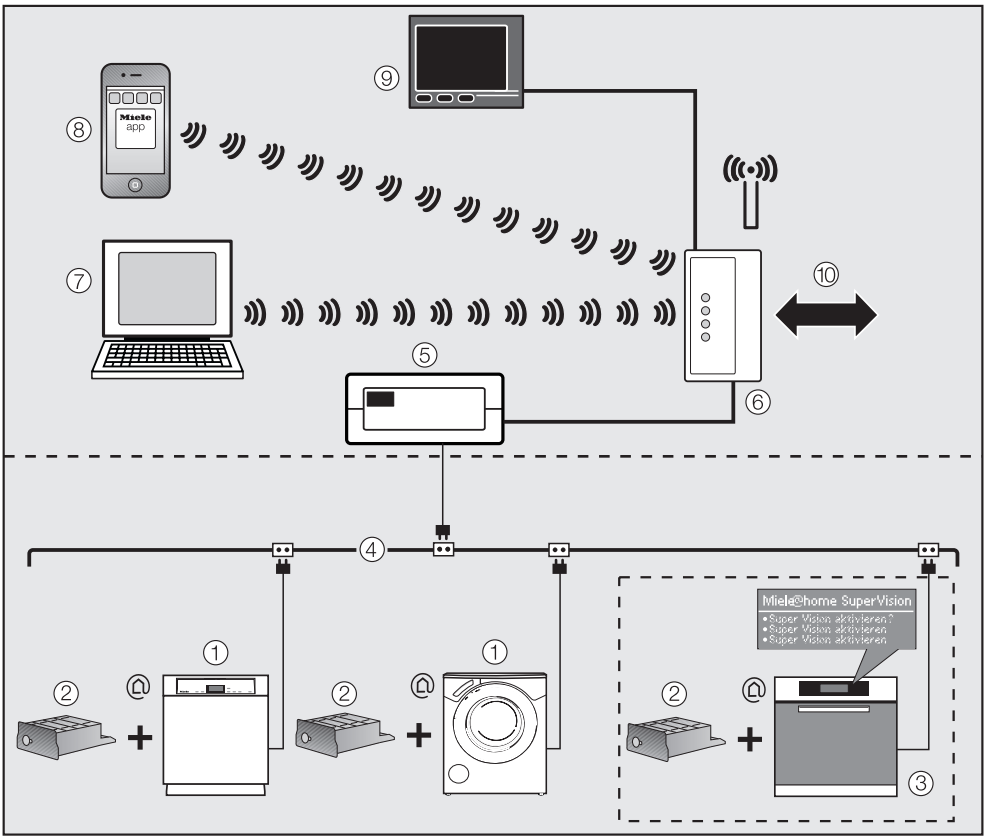

① Appareils électroménagers interactifs

② Module de communication

③ Appareil électroménager SuperVision

④ Réseau électrique

⑤ Passerelle Miele@home

⑥ Routeur (réseau local sans fil)

Connexions possibles

⑦ PC, ordinateur portable

⑧ iPod* ou iPhone*

⑨ Raccordement au moniteur d'un système de bus domestique

⑩ Connexion Internet possible

* iPod et iPhone sont des marques déposées de la société Apple Inc.

Miele@home

Cet appareil électroménager ① est un appareil interactif, qui peut être incorporé dans le système Miele@home via un module de communication ② accessoire.

Dans le système Miele@home, les appareils électroménagers interactifs émettent sur un afficheur ③ / ⑤, des informations sur leur état de fonctionnement et des instructions relatives au déroulement du programme, via le réseau électrique ④.

Affichage des informations, commande des appareils électroménagers

– Appareil électroménager SuperVision ③
  Certains appareils électroménagers interactifs peuvent afficher l'état des autres appareils électroménagers sur leur afficheur.

– Périphériques mobiles ⑦/⑧
  Un PC, un ordinateur portable, un iPod* / iPhone* vous permettent d'afficher des informations sur l'état des appareils électroménagers et d'exécuter certaines commandes si vous vous trouvez dans la zone de réception du réseau local sans fil ⑥.

– Interconnexion domestique ⑨
  La solution système Miele@home vous offre un habitat intelligent.
  La passerelle Miele@home ⑤ vous permet d'intégrer les appareils électroménagers interactifs dans d'autres systèmes de bus domestique.

* iPod et iPhone sont des marques déposées de la société Apple Inc.

Accessoires en option nécessaires

– Module de communication XKM 2000

– Passerelle Miele@home

Des instructions d'installation et un mode d'emploi séparés sont joints aux accessoires.

Informations supplémentaires

Vous trouverez des informations supplémentaires sur Miele@home, SuperVision et les nouvelles possibilités offertes sur le site Internet Miele et dans les modes d'emploi des différents composants Miele@home, par exemple celui de la passerelle Miele@home.

Installez et raccordez l'appareil correctement avant la première mise en service. Pour ce faire, reportez-vous au chapitre "Installation et raccordement".

Un test de fonctionnement complet a été effectué sur ce lave-linge, c'est pourquoi il reste encore un peu d'eau dans le tambour.

La première mise en service se déroule en six étapes. Le lave-linge vous guide automatiquement pendant les étapes **1** à **5**.

1. Écran de bienvenue

■ Mettez le lave-linge sous tension en appuyant sur la touche ⏻.

L'écran de bienvenue s'affiche pendant 3 secondes. L'affichage passe ensuite au mode réglage de la langue.

L'écran de bienvenue n'apparaîtra plus dès que vous aurez exécuté un programme de plus d'une heure.

2. Réglage de la langue

■ Sélectionnez la langue de votre choix.

■ Les touches sensitives de droite permettent de déplacer le texte affiché vers le haut ou vers le bas.

■ Confirmez la langue choisie à l'aide de la touche OK.

3. Réglage de l'heure (si nécessaire)

Saisissez l'heure.

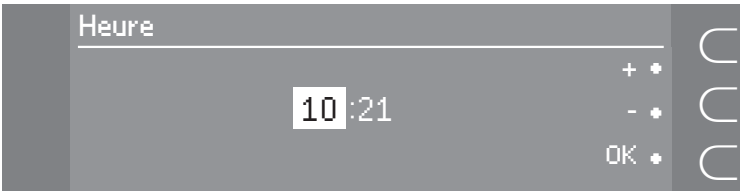

- Vous pouvez régler l'heure à l'aide des touches **+** et **-**.
- Confirmez en appuyant sur **OK**. Vous pouvez maintenant régler les minutes, puis confirmer avec **OK**.

4. Indication sur Miele@home

Ce lave-linge interactif envoie des données de programme au système Miele@home via le réseau électrique.

- Confirmez l'indication avec **OK**.

5. Rappel de la sécurité de transport

⚠ Vous devez avoir enlevé la sécurité de transport avant de lancer le premier programme, sinon vous risquez d'endommager le lave-linge.

- Confirmez que vous avez bien enlevé la sécurité de transport avec la touche **OK**.

6. Démarrage du premier programme de lavage

Ce lave-linge est équipé d'un capteur de charge. Il vous assiste lors du chargement et vous donne des indications concernant le dosage du détergent. Afin que le capteur de charge fonctionne parfaitement, un programme *Coton 60°C* sans linge et sans détergent en poudre doit être préalablement exécuté.

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

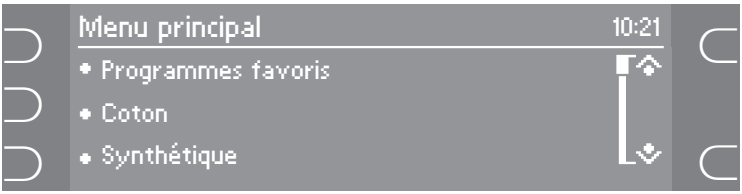

- Sélectionnez *Coton*, le sous-menu pour le coton s'ouvre.
- Appuyez sur la touche sensitive verte *Start*.

La première mise en service est terminée à l'issue du programme.

Réglage du point zéro du capteur de charge

Après la première mise en service, le réglage du point zéro du capteur de charge doit être ajusté, comme pour un pèse-personne.

- Ouvrez la porte de chargement. L'affichage passe au menu principal.
- Sélectionnez le menu *Réglages*.

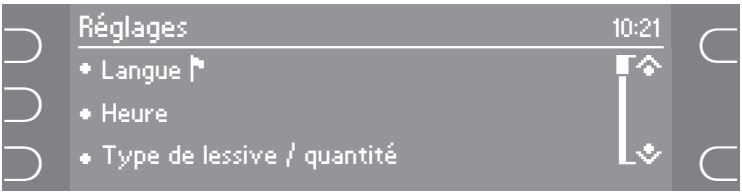

- Déplacez le texte affiché vers le haut pour atteindre l'option de menu *Réglage du point zéro capteur de charge*.
- Sélectionnez cette option.

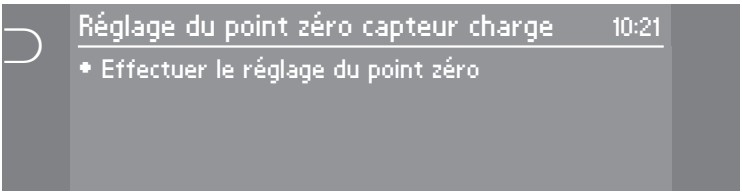

- Appuyez sur la touche sensitive.

Le réglage du point zéro est effectué.

- Mettez le lave-linge hors tension.

Ce lave-linge peut être utilisé avec l'unité de dosage automatique de détergent AWD 10.

L'unité de dosage de détergent et le lave-linge fonctionnent ensemble grâce au *dosage automatique de détergent*. Pour un fonctionnement parfait de ces deux appareils, certains réglages doivent être effectués au niveau de l'électronique du lave-linge.

Fonctionnement du dosage automatique de détergent

Sélectionnez la fonction de dosage automatique pour un programme de lavage. Ainsi, le lave-linge vous aidera à sélectionner le réservoir approprié et à doser correctement le détergent. À l'aide de la quantité de dosage, de la quantité de linge et du degré de saleté du linge indiqués, le lave-linge calcule la quantité de détergent nécessaire. Cette quantité de détergent est ensuite dosée automatiquement pour le processus de lavage.

Selon le détergent utilisé, le dosage automatique ne peut pas être sélectionné dans certains programmes. Par exemple, si des détergents universel et couleurs sont versés dans les réservoirs, le dosage automatique ne peut pas être activé pour le programme Laine. Ceci afin d'éviter d'abîmer les textiles en laine en utilisant un détergent inapproprié.

Deux réglages doivent être effectués au niveau de l'électronique du lave-linge.

1) Les **types de lessive** introduits dans les réservoirs.

Les types de lessive suivants peuvent être sélectionnés :

– Produit de lessive universel

– Détergent couleur

– Produit pour linge délicat

– Produit pour linge délicat et laine

2) Le **dosage** du détergent pour le linge moyennement sale.

Ne remplissez pas les réservoirs de détergent spécial (produit d'imperméabilisation, détergent pour vêtements d'extérieur, par exemple). Veuillez doser ces détergents à l'aide du tiroir à produits pour les programmes correspondants.

Dosage automatique de détergent

Sélection du type de lessive

Les données de dosage préprogrammées se basent sur le degré de dureté I et les produits Miele CareCollection : réservoir pour détergent en poudre = Miele UltraWhite réservoir pour détergent liquide = Miele UltraColor

Ouverture du menu Réglages

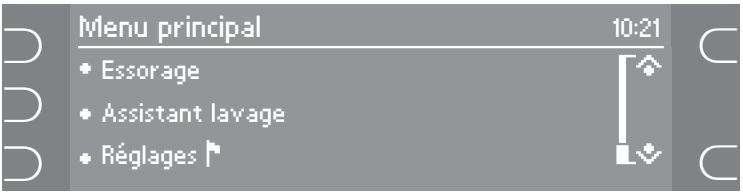

■ Sélectionnez l'option de menu *Réglages*.

Sélection des réglages

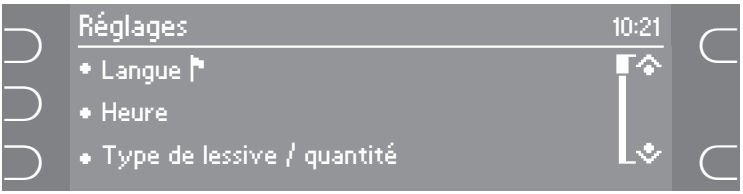

■ Sélectionnez l'option de menu *Type de lessive / quantité*.

1. Type de lessive

Pour garantir le fonctionnement correct de l'unité de dosage automatique de détergent, il faut déterminer le type de lessive qui se trouve dans les réservoirs.

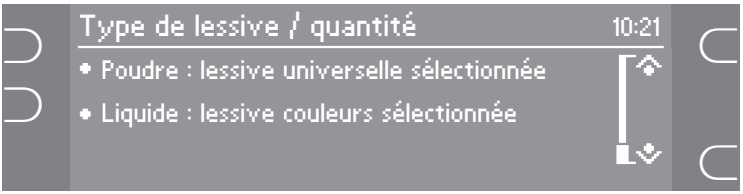

■ Sélectionnez le réservoir.
Poudre = réservoir pour détergent en poudre
Liquide = réservoir pour détergent liquide

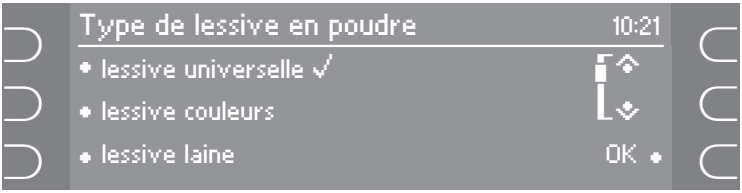

■ Indiquez le type de lessive qui se trouve dans le réservoir.

Le lave-linge calcule maintenant le dosage automatique pour les programmes selon le type de lessive.

■ Confirmez l'information avec la touche OK.

■ Confirmez le détergent sélectionné en appuyant sur OK.

Vous devez maintenant saisir la quantité de dosage.

2. Quantité de dosage

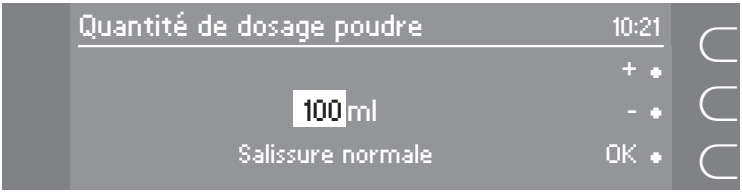

■ Indiquez la quantité de dosage à l'aide de la touche sensitive (+). Suivez les données de dosage du fabricant du détergent pour un linge moyennement sale.

Les données de dosage préprogrammées se basent sur les produits Miele CareCollection (UltraWhite et UltraColor) pour la plage de dureté de l'eau I (0 - 8,4 °d).
Pour les plages de dureté de l'eau II ou III, vous devez augmenter la quantité de détergent selon les données figurant sur l'emballage du détergent, ou vous pouvez ajouter un produit adoucissant dans le tambour.

Appuyez longtemps sur les touches sensitives (+) ou (-) pour afficher un compte ou décompte automatique.

■ Confirmez la quantité de dosage avec la touche OK.

■ Puis réglez le type de lessive et la quantité de dosage pour le deuxième réservoir.

Lavage écologique

Consommation d'eau et d'énergie

– Utilisez toujours la charge maximale du programme sélectionné.
Vous réduirez ainsi au minimum la consommation d'eau et d'énergie par rapport à la quantité de linge lavé.

– Si la quantité de linge n'est pas très importante, le lave-linge réduit automatiquement sa consommation d'eau et d'électricité, ainsi que la durée du lavage. C'est pourquoi il se peut que la durée restante affichée soit corrigée en cours de lavage.

– Utilisez le programme *Express 20* pour laver de petites quantités de linge.

– Les détergents modernes permettent un lavage à basse température (par ex. *20°C)*. Sélectionnez une température appropriée pour économiser de l'énergie.

– Pour assurer l'hygiène dans le lave-linge, il est recommandé de lancer occasionnellement un programme à une température d'au moins 60° C.
En affichant le message **Hygiène Info** à l'écran, le lave-linge vous le rappelle.

Consommation de détergent

– Ne dépassez jamais la dose indiquée sur l'emballage du détergent.

– Lors du dosage, tenez compte du degré de salissure du linge.

– Pour un dosage précis, utilisez l'unité de dosage automatique de détergent.

Choix approprié des options (Court, Trempage, Prélavage)

Choisissez l'option de lavage :

– Pour les textiles peu sales sans taches visibles, sélectionnez un programme avec l'option *Court*.

– Pour les textiles moyennement à fortement sales présentant des taches visibles, sélectionnez un programme sans option.

– Pour les textiles très sales, sélectionnez un programme avec l'option *Trempage*.

– Pour les textiles avec des salissures importantes (par exemple, de la poussière ou du sable), sélectionnez l'option *Prélavage*.

Conseil pour le séchage mécanique

Pour économiser de l'énergie lors du séchage, sélectionnez toujours la plus grande vitesse d'essorage possible en fonction du programme utilisé.

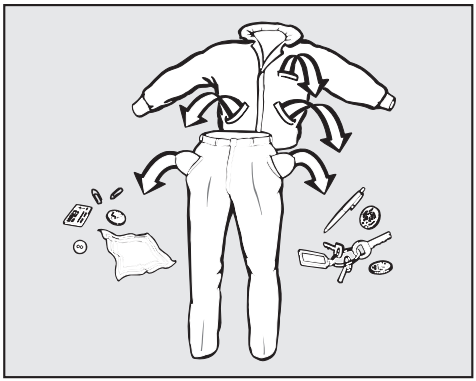

■ Videz les poches.

⚠ Les corps étrangers (pièces de monnaie, clous, trombones, etc.) peuvent endommager le linge et certaines pièces de l'appareil.

Tri du linge

■ Triez le linge par couleur, tout en tenant compte du symbole figurant sur l'étiquette d'entretien (au col ou sur la couture latérale).

Les textiles foncés déteignent souvent aux premiers lavages. Pour que rien ne déteigne, lavez le linge clair et foncé séparément.

Traitement des taches

■ Enlevez d'abord les taches éventuelles sur les textiles, de préférence avant qu'elles ne sèchent. Tamponnez-les avec un chiffon blanc. Ne pas frotter !

Il suffit souvent de quelques astuces pour venir à bout de certaines taches (sang, œuf, café, thé, etc.). Miele les a répertoriées dans un livret. Vous pouvez consulter celui-ci sur le site Internet www.miele.de.

⚠ Lors du traitement des textiles avec des détergents contenant des solvants (par exemple, essence à détacher), veillez à ce qu'aucune pièce en plastique ne soit enduite de détergent.

⚠ N'utilisez en aucun cas des détergents chimiques contenant des solvants dans cet appareil et veillez à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec celui-ci !

Conseils

– Pour les voilages : enlevez les crochets et petits plombs ou placez-les dans un sac.

– Pour les soutiens-gorge : recousez ou enlevez les baleines amovibles.

– Fermez les fermetures éclair et les boutons-pression avant le lavage.

– Fermez les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge n'y entrent pas.

Ne lavez aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien ⊠).

2. Sélection du programme

Mettez le lave-linge sous tension en appuyant sur la touche ⏻

L'éclairage du tambour s'allume et le menu principal s'affiche.

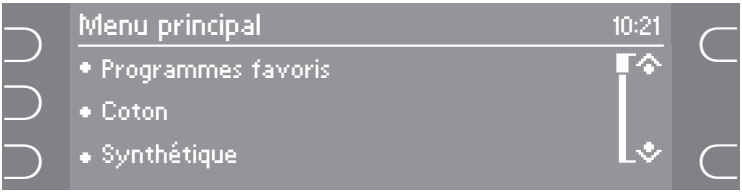

■ Sélectionnez le programme souhaité.

Sélection de la température et de la vitesse d'essorage

Pour chaque programme de lavage, des valeurs de consigne sont réglées pour la température et la vitesse d'essorage final. Ces valeurs peuvent être modifiées dans des limites prédéfinies en fonction du programme sélectionné.

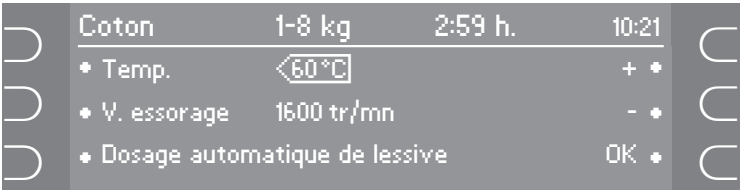

■ Sélectionnez l'option de menu correspondante.

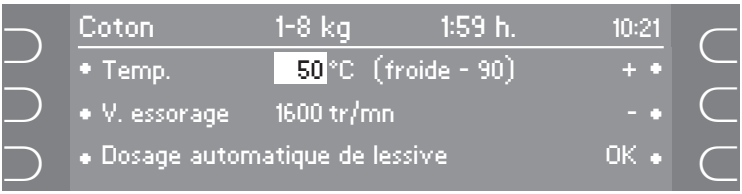

■ Vous pouvez modifier la valeur prédéfinie à l'aide du **+** et du **-**. Les limites prédéfinies sont indiquées entre parenthèses.

■ Confirmez la valeur sélectionnée avec **OK**.

Sélection des options

■ Sélectionnez l'option de menu *Options*. Pour de plus amples informations sur les différentes options, reportez vous au chapitre "Options".

■ Sélectionnez les options souhaitées.

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs options. L'option sélectionnée est indiquée par une coche ☑.

Taches

Vous pouvez sélectionner différents types de taches afin d'obtenir un résultat de lavage optimal. En fonction des taches sélectionnées, le système active automatiquement des options pour le cycle de lavage. Pour certaines taches, vous obtenez un conseil supplémentaire pour le traitement préalable de la tache.

■ Sélectionnez l'option de menu *Taches*.

■ Sélectionnez les taches à enlever.

Par programme de lavage, vous pouvez sélectionner un maximum de trois taches.

Si vous avez sélectionné l'option *Court*, cette dernière est automatiquement désactivée.

2. Sélection du programme

Départ à / Arrêt à

Vous pouvez régler l'heure de démarrage (Départ à) ou de fin (Arrêt à) du programme comme vous le souhaitez.

Le temps peut être différé par paliers de 15 minutes. Le départ ou l'arrêt du programme peut être différé de 24 heures maximum. Avec le premier palier de 15 minutes, le temps sera repoussé au quart d'heure suivant.

■ Sélectionnez l'option de menu *Départ à* ou *Arrêt à*.

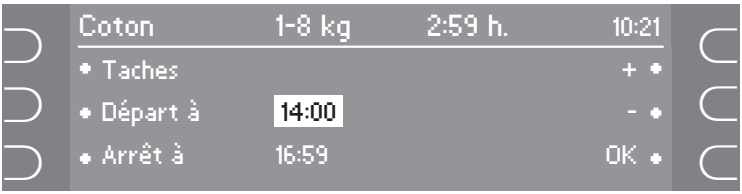

■ À l'aide des touches **+** et **-**, sélectionnez l'heure souhaitée pour le *Départ à* ou l'*Arrêt à*. Confirmez l'heure indiquée en appuyant sur la touche **OK**.

La fin de programme (Arrêt à) déterminée est repoussée si la température, la vitesse d'essorage, les options sélectionnées et/ou les taches sont modifiées après la sélection.

Par ailleurs, la quantité réellement chargée ne peut être déterminée qu'après démarrage du programme. En fonction de cette quantité, il se peut que la fin du programme soit légèrement avancée ou légèrement retardée.

Sécurité enfants

La sécurité enfants du programme empêche que le lave-linge ne s'ouvre et/ou que le programme ne puisse être modifié ou interrompu pendant le processus de lavage.

Activation de la sécurité enfants avant le démarrage du programme

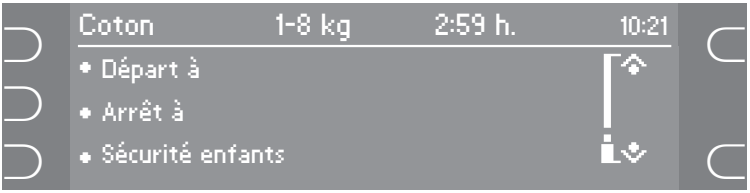

- Sélectionnez l'option de menu *Sécurité enfants*.
- Sélectionnez l'option *activée* et validez avec la touche OK.

La sécurité enfants sera activée avec le démarrage du programme. La sécurité enfants est automatiquement désactivée une fois le programme terminé.

Activation de la sécurité enfants après le démarrage du programme

- Sélectionnez l'option *modifier*. L'afficheur repasse au menu du programme de lavage. Vous pouvez alors activer la sécurité enfants comme précédemment décrit.

Désactivation de la sécurité enfants

Procédure pour l'activation de la sécurité enfants.

Chargement/Dosage

■ Ouvrez la porte en appuyant sur la touche ⊶.

Le sous-menu *Chargement / Dosage* s'affiche.

Un capteur dans le lave-linge mesure la quantité de linge introduite. L'afficheur indique le pourcentage de linge chargé dans le tambour, calculé en fonction de la charge maximale. La charge maximale dépend du programme sélectionné.
La quantité de détergent adaptée à cette quantité de linge est en outre indiquée en pourcentage.

L'indication de la charge s'effectue par paliers de 25 %. Les quantités de linge inférieures à 25 % ou un tambour vide sont indiqués par la valeur <25 %. Une surcharge du tambour est indiquée par le message *Tambour surchargé*.

■ Déposez le linge déplié dans le tambour sans le tasser. En mélangeant des pièces de différentes tailles, vous renforcez l'efficacité du lavage et vous répartissez mieux le linge à l'essorage.

La charge atteinte est indiquée sur l'afficheur.

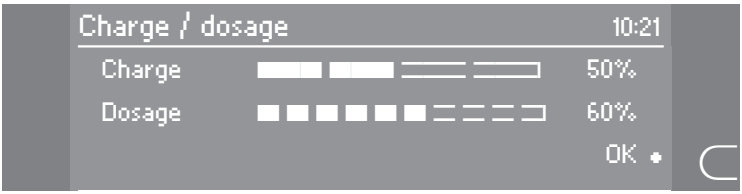

Lorsque la charge maximale est atteinte, la consommation d'énergie et d'eau rapportée à la quantité de linge est la plus faible. Une surcharge altère le résultat de lavage et entraîne la formation de plis.

Veillez à ce qu'aucun vêtement ne soit bloqué entre la porte et le joint d'étanchéité.

■ Fermez la porte d'un léger coup sec.

A. Dosage automatique de lessive

Les valeurs réglées dans le système électronique se rapportent aux produits CareCollection (UltraWhite et UltraColor) Miele pour la plage de dureté de l'eau I (0 - 8,4 °d). Si la dureté de l'eau est différente ou si vous utilisez une autre lessive, vous devez adapter les valeurs dans le système électronique (voir chapitre " Dosage automatique de lessive ").

■ Sélectionnez l'option *Dosage automatique de lessive*.

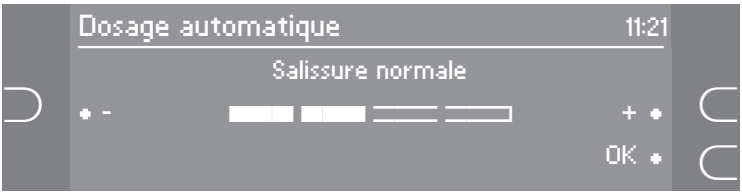

■ Sélectionnez le degré de salissure, puis confirmez-le à l'aide de la touche OK.

Le lave-linge propose le compartiment de lessive optimal.

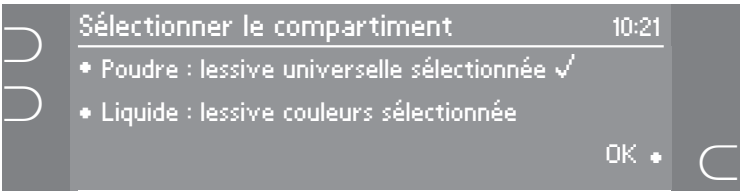

Confirmez le compartiment proposé à l'aide de la touche OK ou sélectionnez un autre compartiment, puis confirmez-le à l'aide de la touche OK.

4. Ajout de lessive

Utilisation de sel détachant

Si vous sélectionnez l'option de dosage automatique, les compartiments I et II du tiroir à produits ne sont pas rincés à l'eau.

Possibilités de dosage du sel détachant :

1. Versez le sel détachant dans une boule doseuse, puis placez celle-ci dans le tambour.

ou

2. Désactivez la fonction de dosage automatique. Versez la lessive et le sel détachant dans le tiroir à produits.

Utilisation d'assouplissant ou de produit de tenue liquide

Versez l'assouplissant et le produit de tenue liquide dans le compartiment ❀ du tiroir à produits. Ces produits sont entraînés automatiquement au dernier rinçage.

B. Tiroir à produits

Attention :

Respectez les indications de l'afficheur pour doser correctement la lessive.

Les pourcentages indiqués se rapportent à la quantité de lessive figurant sur l'emballage.

50 % = la moitié

60 % = un peu plus de la moitié

75 % = trois quarts

100 % = la quantité de lessive recommandée

Veuillez tenir compte du degré de salissure du linge et de la dureté de l'eau.

Conséquences d'un dosage insuffisant :

– Le linge n'est pas propre et devient gris et rêche à la longue.
– Des boules de graisse se forment sur le linge.
– Des dépôts de calcaire se forment sur les résistances.

Conséquences d'un dosage excessif :

– un excès de mousse entraînant une baisse d'efficacité du lavage et un résultat de nettoyage, de rinçage et d'essorage médiocre ;
– une surconsommation d'eau, car un rinçage supplémentaire est ajouté automatiquement ;
– une pollution accrue de l'environnement.

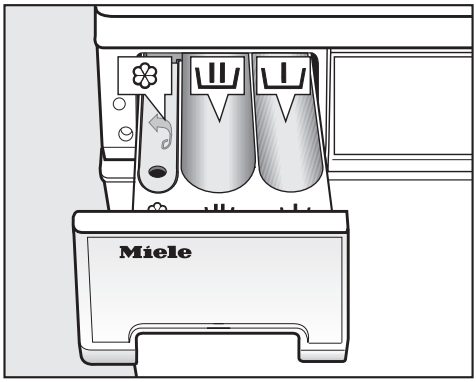

■ Ouvrez le tiroir à détergent et versez la lessive dans les compartiments.

Lessive pour le prélavage (répartition de la quantité normale : versez $^1/_3$ dans le compartiment et $^2/_3$ dans le compartiment .)

Lessive pour le lavage, y compris le trempage

Assouplissant, produit de tenue ou amidon liquide

■ Fermez le tiroir à produits.

Pour de plus amples informations sur les lessives et leur dosage, reportez-vous au chapitre " Lessive ".

5. Démarrage du programme

Démarrage

■ Appuyez sur la touche sensitive verte *Start*.

La durée prévisible du programme affichée peut être modifiée au cours des six premières minutes. Le lave-linge calcule le taux d'absorption du linge. La durée du programme peut en être prolongée ou réduite.

Après le démarrage du programme, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Annulation

■ Appuyez sur la touche sensitive <C.

■ Sélectionnez *Annuler*.

Le lave-linge pompe la cuve qui se trouve dans le tambour.

Interruption

■ Mettez le lave-linge hors tension en appuyant sur la touche ⏻.

Pour poursuivre, procédez comme suit :

■ Mettez le lave-linge sous tension en appuyant sur la touche ⏻.

Modification

dans les cinq minutes qui suivent le démarrage du programme

– Température

– Sélection ou désélection des options *Court*, *Hydro plus*, *Extra silencieux* et *Rinçage supplémentaire*

jusqu'à atteindre la vitesse d'essorage

– Vitesse

– Sélection ou désélection de l'option *Arrêt cuve pleine*

Appuyez sur la touche sensitive *modifier* et modifier le réglage souhaité.

Ajout/retrait de linge

■ Appuyez sur la touche ⊶ jusqu'à ce que la porte s'ouvre.

■ Ajoutez ou retirez du linge.

■ Fermez la porte.

Le programme reprend automatiquement.

Attention :

Une fois le programme lancé, le lave-linge ne peut pas constater les variations de charge.

Lorsque du linge est ajouté ou enlevé, l'électronique considère donc toujours qu'une quantité maximale a été chargée.

Le déroulement du programme peut en être modifié.

La porte ne s'ouvre pas lorsque :

– la température de la cuve dépasse les **55 °C**,

– le niveau d'eau dépasse une certaine valeur,

– la phase de programme *Essorage* est atteinte.

Si vous appuyez sur la touche ⊶ dans l'une des situations susmentionnées, le message suivant apparaît sur l'afficheur :

⊶ Porte verrouillée

6. Fin du programme – Retrait du linge

À la fin du programme, les indications affichées changent entre :

Infroissable

et

Fin du programme.
Enlever le linge puis arrêter
la machine.

⚠ Après utilisation de la fonction Vapeur, il existe un **risque de brûlure** par la vapeur s'échappant et les températures élevées à la surface du tambour ainsi que sur le hublot. Reculez d'un pas et attendez que la vapeur se soit condensée.

- Ouvrez la porte en appuyant sur la touche ⊶.
- Sortez le linge.

15 minutes après la fin de la rotation infroissable le lave-linge s'arrête automatiquement. Appuyez sur la touche ⏻ pour rallumer le lave-linge.

Ne laissez aucun linge dans le tambour ! Il pourrait rétrécir ou déteindre à la lessive suivante.

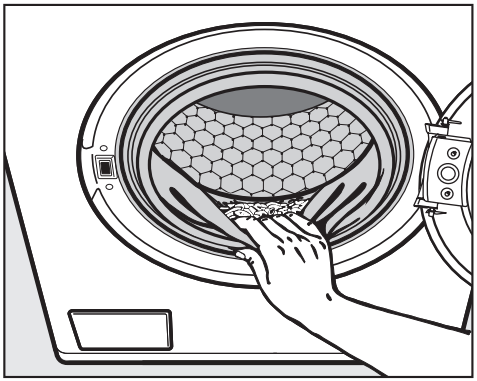

- Vérifiez que le joint d'étanchéité de la porte ne présente pas de corps étrangers.

Important !
Avant d'éteindre le lave-linge, retirez **toujours** le linge. Vous garantissez ainsi le bon fonctionnement de l'indication de charge de votre appareil.

- Mettez le lave-linge hors tension en appuyant sur la touche ⏻.
- Fermez la porte. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque que des objets tombent par inadvertance dans le tambour. Ils pourraient se retrouver dans le lavage et endommager le linge.

Défroissage vapeur

Afin d'éviter le froissement, le linge est défroissé à la vapeur à la fin du programme. La charge maximale est de 2,0 kg. Une charge plus faible améliore le résultat.

Trempage

Pour les textiles particulièrement sales et tachés (par ex. sang, graisse, chocolat).

La durée du trempage peut être programmée dans une plage comprise entre une demi-heure et six heures, par tranches horaires de 30 minutes.

Extra silencieux

Si vous effectuez des lavages pendant vos heures de repos, vous pouvez réduire la production de bruits du lave-linge.

Si vous sélectionnez l'option *Extra silencieux*, le linge n'est pas essoré et l'option *Arrêt cuve pleine* est activée. Cependant, la durée du programme en est prolongée.

Désactivation de l'option Arrêt cuve pleine

- Allez dans le sous-menu *Options* et désactivez l'option *Arrêt cuve pleine*.

L'afficheur indique :

Conseil : utiliser le départ différé pour reporter l'essorage final à un moment approprié

Court

Pour les textiles avec salissures légères sans taches visibles.

La durée du lavage principal est réduite.

Arrêt cuve pl.

Les textiles restent dans l'eau après le dernier rinçage. Ceci permet d'éviter le froissement des textiles si vous ne les retirez pas du tambour immédiatement à la fin du programme. Vous trouverez des explications supplémentaires à ce sujet sous le chapitre "Essorage".

Prélavage

Pour les textiles avec des salissures importantes (par exemple, de la poussière ou du sable).

Hydro plus

Le niveau d'eau lors du lavage et du rinçage est augmenté.

Rinçage supplémentaire

Un rinçage supplémentaire est effectué pour obtenir un meilleur effet de rinçage.

Options

Les options suivantes peuvent être associées aux programmes :

	Défroissage vapeur	Trempage	Extra silencieux	Court	Arrêt cuve pleine	Prélavage	Hydro plus	Rinçage supplémentaire
Coton		•	•	•	•	•	•	•
Synthétique	•	•	•	•	•	•	•	•
Délicat	•	•	•	•	•	•		
Automatique plus			•		•			
Textile foncé	•	•	•	•	•	•		
Chemises	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•	•		
Express 20			•	•[1)]	•		•	•
Laine			•		•			
Soie			•		•		•	•
Textile sport		•	•	•	•	•	•	•
Chaussures sport					•	•[2)]		
Textile moderne		•	•	•	•	•	•	•
Hygiène	•	•	•		•	•	•	•
Vêtements neufs	•		•		•		•	•
Imperméabilisation			•		•			
Voilages	•		•		•	•[2)]	•	•
Oreiller			•		•		•	•
Animaux en peluche			•		•			
Amidonnage			•		•			
Rinçage seul			•		•			

[1)] option prédéfinie par le programme ; peut être désélectionnée

[2)] option prédéfinie par le programme ; ne peut pas être désélectionnée

Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix programmes de lavage avec les réglages souhaités sous le nom de votre choix. Le nom peut comporter au maximum douze caractères.

Les programmes favoris réglés sont triés par ordre alphabétique.

Enregistrement des programmes favoris

Vous pouvez mémoriser les programmes de lavage favoris de deux manières :

1. Ouvrez le menu *Programmes favoris* et sélectionnez *Nouveau réglage*. Vous pouvez ensuite régler un programme de lavage comme d'habitude.
2. Lors de la sélection du programme, après avoir modifié la température, la vitesse d'essorage et/ou la sélection d'une option,
   sélectionnez *Enregistrer sous*.

Indiquez le nom du programme favori.

- Sélectionnez le premier caractère, puis confirmez en appuyant sur *Sélectionner le caractère*.
  Pour parcourir les autres caractères disponibles, utilisez les flèches ◄ et ► pour aller vers la gauche ou vers la droite.

Après avoir saisi la première majuscule, l'affichage revient automatiquement à l'affichage pour la saisie des minuscules. Après la saisie d'un espace vide, l'affichage revient automatiquement à la saisie des majuscules.

Programme favori

Enregistrement du nom du programme favori

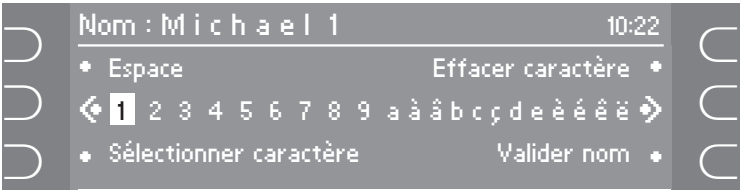

- Sélectionnez *Confirmer le nom*.

Sélection du programme favori

- Ouvrez le menu *Programme favori*. Ce menu répertorie les programmes enregistrés par ordre alphabétique.
- Sélectionnez le programme souhaité.
- Appuyez sur la touche sensitive verte *Start*. Le programme de lavage est lancé.

Vous pouvez modifier les paramètres indiqués (température, vitesse d'essorage, options...).

Modification du programme favori

- Sélectionnez l'option *modifier*.
- Choisissez le programme favori à modifier.
- Modifiez les paramètres souhaités et enregistrez-les à l'aide de la fonction *Confirmer le nom*.

Lors du prochain lancement du programme favori, les paramètres modifiés seront activés.

Suppression d'un programme favori

- Sélectionnez l'option *supprimer*.
- Choisissez le programme favori à supprimer.
- Confirmez la suppression.

Si dix programmes favoris sont déjà enregistrés, vous devez en supprimer un avant de pouvoir mémoriser un nouveau programme.

Essorage final

Programme	Tours/minute
Coton	1600
Synthétique	1200
Finish vapeur	–
Rafraîchir	–
Délicat	600
Automatic plus	1200
Textile foncé	1200
Chemises	600
Jeans	900
Express 20	1600
Laine	1200
Soie	600
Textile sport	1200
Chaussures sport	1000
Textile moderne	800
Hygiène	1600
Vêtements neufs	1200
Imperméabilisation	1000
Voilages	600
Oreiller	1200
Animaux peluche	900
Amidonnage	1600
Rinçage seul	1600
Vidange	–
Essorage	1600

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage final. Il est cependant inutile et donc impossible de sélectionner une vitesse d'essorage plus élevée que celle précédemment mentionnée.

Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage principal et entre les opérations de rinçage. Si la vitesse d'essorage final est réduite, la vitesse d'essorage intermédiaire est, elle aussi, diminuée. Un rinçage intermédiaire est intégré d'office dans le programme *Coton* lorsque la vitesse d'essorage est inférieure à 700 tours/min.

Désactivation de l'essorage (Arrêt cuve pleine)

■ Sélectionnez l'option *Arrêt cuve pleine*.

– Démarrage de l'essorage final :

  En appuyant sur la touche *Start*, vous démarrez l'essorage final.

– Arrêt du programme :

  Appuyez sur la touche ⊶. L'eau est pompée. Pressez ensuite la touche ⊶ pour ouvrir la porte de chargement.

Annulation de l'essorage intermédiaire et de l'essorage final

■ Réglez la vitesse d'essorage sur **0**.

Après le dernier rinçage, l'eau est pompée et l'option Infroissable est activée. Avec ce réglage, un rinçage supplémentaire est effectué pour certains programmes.

Tableau des programmes

Pour obtenir un descriptif des programmes installés sous forme de gammes, consultez le cahier "Gammes de programmes supplémentaires".

Coton	**De 90 °C à froid**	**maximum 8,0 kg**
Article	T-shirts, sous-vêtements, linge de table, etc., textiles en coton et en lin ou fibres mélangées.	
Conseils	Les réglages 60 °C/40 °C peuvent être modifiés sur 60°C/40°C par : – des cycles de lavage plus courts – des temps de maintien en température prolongé – une consommation d'énergie plus élevée En cas d'exigences particulières en matière d'hygiène, sélectionnez une température de 60 °C ou supérieure.	
Coton	**60°C/40°C**	**maximum 8,0 kg**
Article	Textiles en coton moyennement sales	
Conseils	– Ces réglages sont les plus efficaces pour le lavage de textiles en coton, en termes de consommation d'énergie et d'eau. – Avec 60°C, la température de lavage atteinte est inférieure à 60 °C, le résultat de lavage correspond au programme Coton 60 °C.	
Indication pour les instituts de tests : Programme de test selon EN 60456 et label énergétique conforme à la directive 1061/2010.		
Synthétique	**De 60 °C à froid**	**maximum 3,5 kg**
Article	Fibres synthétiques, textiles mixtes ou coton non repassable.	
Conseil	En cas de textiles qui se froissent facilement, réduisez la vitesse d'essorage final.	
Finish vapeur		**maximum 2,0 kg**
Article	Vêtements humides, fraîchement lavés et essorés dont le froissement doit être évité.	
Conseils	– 5-6 chemises représentent une charge d'environ 2,0 kg. – Une charge plus faible améliore le résultat. – Déchargez immédiatement le linge à la fin du programme, puis placez-le dans le séchoir avec le programme Défroissage ou Défroissage fin ou accrochez-le sur un cintre pour qu'il sèche.	

Rafraîchir	**maximum 1,0 kg**
Article	Vêtements secs propres légèrement froissés.
Conseils	– Une charge plus faible améliore le résultat. – Déchargez immédiatement le linge à la fin du programme, puis placez-le dans le séchoir avec le programme Défroissage ou Défroissage fin ou accrochez-le sur un cintre pour qu'il sèche.
Délicat	**De 60 °C à froid** **maximum 2,5 kg**
Article	Pour les textiles délicats en fibres synthétiques, en fibres mixtes ou en soie synthétique.
Conseil	En cas de textiles qui se froissent facilement, diminuez la vitesse d'essorage.
Automatic +	**De 40 °C à froid** **maximum 5,0 kg**
Article	Chargement trié par couleur de textiles pour les programmes *Coton* et *Synthétique*.
Conseil	La machine vise toujours un traitement et un lavage optimal de chaque chargement en adaptant automatiquement les paramètres de lavage (par exemple, la quantité d'eau, le rythme de lavage et le type d'essorage).
Textile foncé	**De 60 °C à froid** **maximum 3,0 kg**
Article	Linge noir et de couleur foncée en coton ou en fibres mixtes.
Conseil	Retournez les vêtements pour les laver.
Chemises	**De 60 °C à froid** **maximum 2,0 kg**
Conseils	– Préparez les cols et les manchettes s'ils sont très sales. – Pour les chemises et les blouses en soie, utilisez le programme *Soie* .

Tableau des programmes

Jeans	**De 60 °C à froid**	**maximum 3,0 kg**
Conseils	– Retournez les vêtements en jean pour les laver. – Les vêtements en jean déteignent souvent un peu au premier lavage. Lavez les vêtements foncés et clairs séparément.	
Express 20	**De 40 °C à froid**	**maximum 3,5 kg**
Article	Vêtements peu sales ou à peine portés.	
Conseil	La fonction complémentaire Court est activée automatiquement.	
Laine	**De 40 °C à froid**	**maximum 2,0 kg**
Article	Textiles en laine et à base de laine ou textiles lavables à la main.	
Conseil	En cas de textiles qui se froissent facilement, faites attention à la vitesse d'essorage final.	
Soie	**De 30 °C à froid**	**maximum 1,0 kg**
Article	Soie et tous les textiles lavables à la main ne contenant pas de laine.	
Conseil	Placez les bas fins et les soutiens-gorge dans un petit sac de lavage.	
Textile sport	**De 60 °C à froid**	**maximum 3,0 kg**
Article	Vêtements de sport et de fitness tels que des pantalons et des maillots, vêtements de sport en micro-fibres et en laine polaire.	
Chaussures de sport	**De 40 °C à froid**	**2 paires de chaussures maximum**
Article	Uniquement des chaussures de sport (pas de chaussures en cuir).	
Conseils	– Respectez les recommandations du fabricant. – Éliminez d'abord les salissures les plus importantes à l'aide d'une brosse. – Fermez les fermetures scratch. – N'utilisez pas d'adoucissant. – Pour le séchage au sèche-linge, utilisez un panier de séchage.	

Textile moderne	**De 40 °C à froid**	**maximum 2,5 kg**
Article	Vestes et pantalons en micro-fibres, comme Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®, etc.	
Conseils	– Pour les vestes, fermez les fermetures éclair. – N'utilisez pas d'adoucissant. – En cas de besoin, vous pouvez compléter le cycle en passant les vêtements d'extérieur au programme *Imperméabilisation* Il n'est pas conseillé d'imperméabiliser les vêtements après chaque cycle de lavage.	
Hygiène	**De 90 °C à 30 °C**	**maximum 7,0 kg**
Article	Textiles en coton ou en lin qui entrent en contact direct avec la peau ou qui sont soumis à des exigences particulières en matière d'hygiène, par exemple les sous-vêtements, les draps, les housses de protection imperméables aux acariens.	
Conseil	La température de lavage du programme principal est maintenue sur une longue période.	
Vêtements neufs	**De 40 °C à froid**	**maximum 3,0 kg**
Article	Nouveaux textiles en coton, en éponge ou en polyester.	
Conseil	Les résidus de produits chimiques sont éliminés des fibres.	
Imperméabilisation	**40 °C**	**maximum 2,5 kg**
Article	Pour traiter les micro-fibres, les vêtements de ski ou les nappes principalement en fibres synthétiques, en vue d'éliminer l'eau et la saleté.	
Conseils	– Le linge doit être récemment lavé et essoré ou séché. – Afin d'obtenir un résultat optimal, traitez le linge de manière thermique après le passage en machine. Vous pouvez le placer dans un séchoir ou le repasser.	

Tableau des programmes

Voilages	**De 40 °C à froid**	**maximum 2,0 kg**
Article	Rideaux déclarés lavables en machine par le fabricant.	
Conseils	– Pour dépoussiérer, un prélavage s'effectue automatiquement, **sans** détergent. – Pour les rideaux froissables, réduisez la vitesse d'essorage final ou désactivez l'essorage. – Retirez les crochets des rideaux.	
Oreillers	**De 90 °C à froid**	**Deux oreillers (40 x 80 cm) ou un seul oreiller (80 x 80 cm).**
Articles	Oreillers lavables avec rembourrage synthétique.	
Conseil	Tenez compte des données figurant sur l'étiquette !	
Animaux en peluche	**De 40 °C à froid**	**maximum 1,0 kg**
Article	Peluches déclarées lavables en machine par le fabricant.	
Conseil	Ne pas laver les peluches en paille.	
Amidonnage		**maximum 7,0 kg**
Article	Nappes, serviettes, vêtements professionnels nécessitant un amidonnage.	
Conseils	– En cas de textiles qui se froissent facilement, faites attention à la vitesse d'essorage final. – Le linge nécessitant un amidonnage doit d'être lavé sans avoir été traité avec de l'assouplissant.	
Rinçage seul		**maximum 7,0 kg**
Article	Pour le rinçage de textiles lavés à la main.	
Conseil	– En cas de textiles qui se froissent facilement, réduisez la vitesse d'essorage final.	
Vidange		
Évacuation de l'eau		
Essorage		
Conseils	Faites attention à la vitesse d'essorage.	

Lavage	
Les degrés indiqués dans la cuve donnent la température maximale à laquelle vous pouvez laver l’article.	
	Sollicitation mécanique normale
	Sollicitation mécanique délicate
	Sollicitation mécanique particulièrement délicate
	Lavage à la main
	Non lavable

Exemples de sélection de programme

Programme	Symbole d’entretien
Blanc/Couleurs	
Synthétique	
Délicat	
Laine	
Soie	
Express 20	
Automatic +	

Séchage	
Les points indiquent la température.	
	Température normale
	Température réduite
	Ne pas mettre dans un sèche-linge

Repassage	
Les points identifient les zones de température.	
	env. 200°C
	env. 150°C
	env. 110°C
	Non repassable

Nettoyage professionnel	
	Nettoyage par des solvants chimiques. Les lettres identifient le détergent.
	Nettoyage à l'eau
	Ne pas nettoyer chimiquement

Blanchiment	
	Tout moyen de blanchiment par oxydation autorisé
	Blanchiment à l’oxygène uniquement autorisé
	Ne pas blanchir

Déroulement des programmes

	Lavage principal		Rinçage		Essorage	
	Niveau d'eau	Rythme de lavage	Niveau d'eau	Cycles de rinçage	Essorage intermédiaire	Essorage final
Coton		Ⓐ		2-4[1)2)]	✓	✓
Synthétique		Ⓒ		2-3[3)]	✓	✓
Délicat		Ⓓ		3	–	✓
Automatic plus		ⒶⒷⒸ		2-3[3)]	✓	✓
Textile foncé		Ⓑ		3-4[3)]	✓	✓
Chemises		Ⓒ		2	–	✓
Jeans		Ⓒ		3	–	✓
Express 20		Ⓑ		1-3[3)]	✓	✓
Laine		Ⓕ		2	✓	✓
Soie		Ⓕ		2	–	✓
Textile sport		Ⓒ		2-3[3)]	✓	✓
Chaussures sport[6)]		Ⓔ		2	–	✓
Textile moderne		Ⓓ		3	✓[4)]	✓
Hygiène		Ⓑ		3-4[2)]	✓	✓
Vêtements neufs		Ⓑ		2-3[3)]	✓	✓
Imperméabilisation		Ⓓ	–	–	–	✓
Voilages[6)]		Ⓓ		3	–	✓
Oreillers		Ⓓ		3	–	✓
Animaux peluche		Ⓒ		3	✓	✓
Amidonnage		Ⓒ	–	–	–	✓
Rinçage seul	–	–		2	–	✓

Particularités du déroulement du programme, voir page suivante.

= Niveau d'eau peu élevé

= Niveau d'eau moyennement élevé

= Niveau d'eau élevé

Ⓐ = Rythme intensif

Ⓑ = Rythme normal

Ⓒ = Rythme délicat

Ⓓ = Rythme sensible

Ⓔ = Berce-laine

Ⓕ = Rythme lavage à la main

Le lave-linge dispose d'une commande entièrement électronique avec capacité variable automatique. Le lave-linge calcule lui-même la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et de la capacité d'absorption du linge chargé. C'est pourquoi les programmes présentent des déroulements et des durées différents.

Les déroulements de programme mentionnés ici sont toujours basés sur le programme standard pour une charge maximale. Les options sélectionnables ne sont pas prises en compte.

L'affichage de déroulement de votre lave-linge vous indique à tout moment du programme de lavage quelle est la phase en cours.

Particularités du déroulement :

Infroissable :

Le tambour tourne encore pendant maximum 30 minutes après la fin du programme afin d'éviter les plis. Exception : Dans le programme *Laine*, il n'y a pas de fonction antifroissement.
Vous pouvez ouvrir le lave-linge à tout moment.

1) Si la température sélectionnée est comprise entre 90 et 60 °C, deux phases de rinçage sont effectuées. Si la température choisie est inférieure à 60 °C, trois rinçages sont effectués.

2) Un troisième ou quatrième rinçage est effectué en cas de :

– formation excessive de mousse dans le tambour

– vitesse d'essorage final inférieure à 700 tours/min

– sélection de l'option *Sans*

3) Un troisième rinçage est effectué en cas de :

– sélection de l'option *Sans*

4) Avec le programme *Textile moderne*, le linge n'est essoré qu'après le lavage principal.

5) Prélavage : Pour dépoussiérer, un prélavage s'effectue automatiquement, sans détergent.

6) Essorage à grande vitesse : avant le cycle de lavage, un essorage à grande vitesse est effectué afin d'ôter l'air de l'oreiller. Ensuite, l'eau passe dans le compartiment pour le lavage principal.

Lessive

Choisir le bon détergent

	Lessive				Agent d'imprégnation**	Adoucissant
	universelle	couleur	linge délicat	spéciale*		
Coton	X	X	–	–	–	X
Synthétique	X	X	–	–	–	X
Délicat	–	–	X	–	–	X
Automatic plus	X	X	–	–	–	X
Textile foncé[1)]	X	X	–	–	–	X
Chemises	X	X	–	–	–	X
Jeans[1)]	–	X	–	–	–	X
Express 20[1)]	X	X	–	–	–	X
Laine	–	–	–	X	–	X
Soie	–	–	–	X	–	X
Textile sport[1)]	X	X	–	X	–	–
Chaussures de sport[1)]	–	X	–	–	–	–
Textile moderne	–	–	X	X	–	–
Hygiène[2)]	X	–	–	–	–	X
Vêtements neufs	X	X	–	–	–	X
Imperméabilisation	–	–	–	–	X	–
Voilages[2)]	X	X	–	X	–	–
Oreillers[1)]	X	X	–	X	–	–
Animaux peluche[1)]	–	X	X	–	–	–
Amidonnage	–	–	–	X	–	–
Rinçage seul	–	–	–	–	–	X

[1] Détergents liquides uniquement

[2] Utilisez des détergents en poudre

* Détergents spéciaux
Détergents qui ont été spécialement conçus pour ces articles.
(p.e. Miele CareCollection, chapitre "Produits optionnels")

** Utilisez uniquement des produits d'imperméabilisation portant l'indication "convient pour textiles avec membranes", car ces produits se basent sur des liaisons fluor. **N'**utilisez **pas** de produits contenant de la paraffine. Versez le produit d'imperméabilisation dans le compartiment ❀.

Lessive

Vous pouvez utiliser tous les détergents conçus pour le lavage en lave-linge. Les instructions et les indications de dosage sont mentionnées sur l'emballage du détergent utilisé.

Le dosage dépend :

– du degré de salissure du linge

légèrement sale
Il n'y a pas de souillures ni de taches visibles. Les vêtements ont par exemple une odeur corporelle.

moyennement sale
Des souillures et/ou quelques légères taches sont visibles.

très sale
Des souillures et/ou des taches sont bien discernables..

– de la quantité de linge (respectez les conseils de dosage)

– la dureté de l'eau
Si vous ne connaissez pas la catégorie de dureté, informez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau.

Dureté de l'eau

Plage de dureté	Dureté en moles/litre	degrés allemands °d
douce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
moyenne (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
dure (III)	> 2,5	> 14

Accessoires pour le dosage

Utilisez les accessoires pour le dosage (boule doseuse) fournis par le fabricant du détergent pour doser le produit, en particulier la lessive liquide.

Adoucissant

Lorsque l'eau atteint une catégorie de dureté II et III, vous pouvez ajouter un produit adoucissant afin d'économiser du détergent. Le dosage exact est mentionné sur l'emballage du produit. Versez d'abord le détergent et ensuite l'adoucissant.

Vous pouvez alors doser le détergent comme pour une catégorie de dureté I.

Mélange de produits

Lorsque vous lavez avec plusieurs produits (détergents en tablettes, par exemple), versez-les toujours dans le compartiment dans l'ordre ci-dessous :

1. Lessive
2. Adoucissant
3. Sel détachant

Ainsi, les produits seront mieux évacués.

Produits de traitement du linge après lavage

Les assouplissants
donnent aux textiles une certaine douceur au toucher et réduisent la charge statique lors du séchage en machine.

Les produits de tenue
sont des amidons synthétiques qui donnent aux textiles un certain apprêt.

L'amidon
confère aux textiles une certaine rigidité et une certaine épaisseur.

Ajout automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon

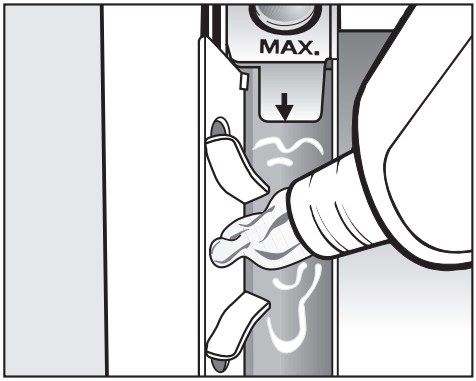

- Versez l'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide dans le compartiment ❀. **Respectez la hauteur maximale de remplissage.**

Le produit est entraîné automatiquement au dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment ❀ en fin de programme.

Après plusieurs amidonnages automatiques, nettoyez le tiroir à produits, en particulier le tuyau d'aspiration.

Utilisation séparée d'un assouplissant, de produits de tenue ou d'amidon

- Dosez et préparez le produit comme indiqué sur l'emballage.
- Versez le produit liquide dans le compartiment ❀ et le produit en poudre ou les liquides épais dans le compartiment ⊔.
- Sélectionnez le programme *Amidonnage*.
- Sélectionnez une vitesse d'essorage ou l'option *Arrêt cuve pleine*.
- Appuyez sur la touche sensitive verte *Start*.

Décoloration/Teinture

- N'utilisez jamais de décolorants dans le lave-linge.
- La fréquence des teintures effectuées doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. Le sel utilisé pour teindre les vêtements peut endommager l'acier inoxydable en cas d'utilisation intensive. Veuillez vous conformer strictement aux instructions du fabricant de la teinture.

Nettoyage du tambour (Info hygiène)

Les lavages à basses températures et/ou à l'aide de détergents liquides peuvent engendrer l'apparition de germes et d'odeurs désagréables. Pour nettoyer le tambour et éviter la formation d'odeurs, lancez le programme *Coton 75°C* avec une lessive universelle une fois par mois ou lorsque le message **Info hygiène** apparaît.

Nettoyage de la carrosserie et du panneau de commande

⚠ Retirez la fiche d'alimentation avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de votre appareil.

⚠ N'aspergez en aucun cas votre lave-linge avec un tuyau d'arrosage.

- Nettoyez la carrosserie et le panneau de commande à l'eau savonneuse ou avec un produit détergent doux. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
- Nettoyez le tambour à l'aide d'un détergent pour acier inoxydable.

⚠ N'utilisez pas de produit à récurer ou des solvants ni des détergents pour verre ou à usage universel.
Ils risquent d'entraîner des dommages importants aux surfaces en plastique et aux autres éléments.

Nettoyage du tiroir d'évacuation des détergents

Les compartiments pour le prélavage et le lavage principal du tiroir d'évacuation des détergents sont auto-nettoyants.
Pour des raisons d'hygiène le tiroir d'évacuation des détergents doit régulièrement être nettoyé complètement.

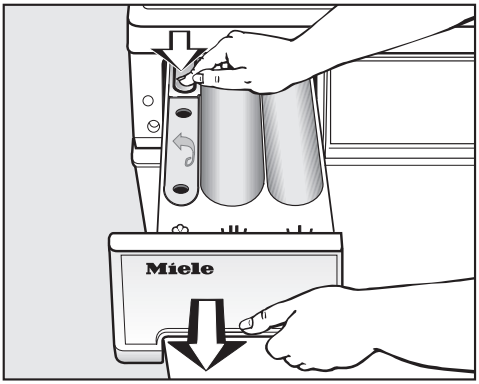

- Sortez le tiroir jusqu'à la butée. Appuyez sur le bouton rouge de déverrouillage et enlevez simultanément le tiroir.
- Nettoyez le tiroir d'évacuation des détergents avec de l'eau chaude.

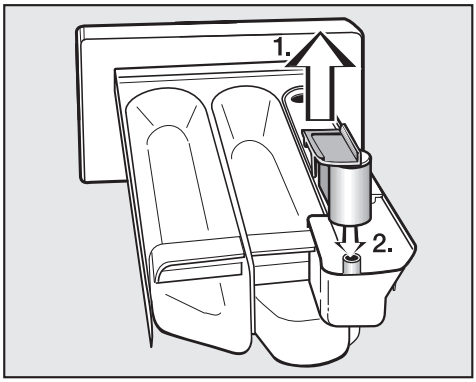

■ Nettoyez le siphon.

1. Enlevez le siphon du compartiment ❀ et rincez-le sous l'eau chaude courante. Nettoyez également le tuyau sur lequel est placé le siphon.

2. Replacez le siphon.

Procédez à un nettoyage plus soigné du siphon après avoir utilisé plusieurs fois de l'amidon. L'amidon peut en effet s'agglomérer à ces endroits.

Nettoyage du logement du tiroir d'évacuation des détergents

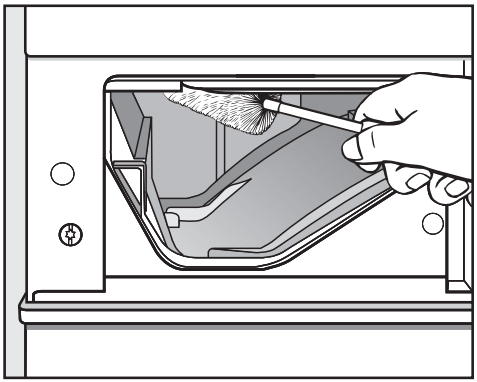

■ A l'aide d'un goupillon, éliminez les restes de détergent et les dépôts de calcaire des buses d'évacuation du tiroir.

Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau

Un filtre protège les vannes d'admission d'eau du lave-linge.

Le filtre placé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau doit être contrôlé environ tous les 6 mois. Ce délai doit être raccourci dans le cas de fréquentes coupures d'eau.

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

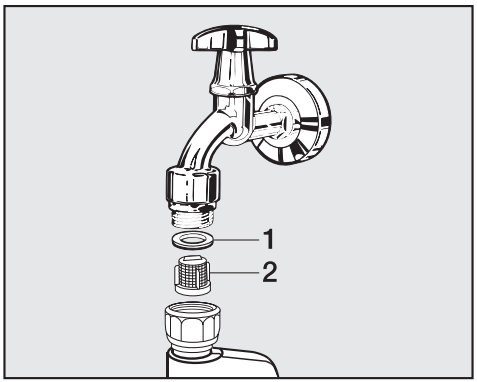

- Enlevez le joint en caoutchouc **1** de son logement.
- Saisissez la languette du filtre en plastique **2** avec une pince à bec ou une pince multiprise, extrayez le filtre et nettoyez-le.
- Remontez le filtre dans l'ordre inverse.

Revissez fermement le tuyau sur le robinet et ouvrez le robinet. Si de l'eau s'échappe, serrez davantage l'écrou d'accouplement.

Le filtre **doit** être remonté après son nettoyage.

Que faire si . . .

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou dysfonctionnements qui peuvent se produire lors de l'utilisation quotidienne. Vous économiserez du temps et des frais en évitant d'appeler immédiatement le service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler les causes de la panne ou de l'anomalie et à y remédier. Prenez cependant garde aux points suivants :

⚠ les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Impossible de démarrer un programme de lavage

Problème	Cause	Remède
L'écran est sombre.	Le lave-linge n'est pas alimenté.	Vérifiez si : – la fiche est branchée, – le fusible est en bon état.
Vous êtes invité(e) à saisir un code PIN dans l'afficheur.	Le code PIN est activé.	Saisissez ce code, puis validez. Désactivez le code PIN si vous ne voulez pas que cette question vous soit posée lors du prochain démarrage.
L'écran et les touches sensitives sont sombres et la touche sensitive *Start* clignote.	L'éclairage de l'écran et des touches sensitives a été automatiquement éteint pour économiser de l'énergie.	Appuyez sur la touche sensitive verte *Start*. L'éclairage se rallumera.

Les messages d'erreur suivants s'affichent et le programme est interrompu.

Message d'erreur		Cause	Remède[1)]
	Défaut arrivée d'eau	L'arrivée d'eau est bloquée ou entravée.	Vérifiez si : – le robinet d'arrivée d'eau est suffisamment ouvert, – le tuyau d'arrivée n'est pas plié, – la pression de l'eau n'est pas trop basse.
	Défaut vidange	– L'évacuation de l'eau est bloquée ou obstruée. – Le tuyau de vidange est trop haut.	– Nettoyez le filtre et la pompe d'évacuation. – La hauteur de pompage est d'un mètre maximum.
	Réaction Aqua-sécurité	Le système de protection contre les fuites d'eau a été déclenché.	– Fermez le robinet d'arrivée d'eau. – Appelez le service après-vente.
	Défaut technique F xxx	Une anomalie est détectée.	Redémarrez le programme. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, faites appel au service après-vente.

[1)] Pour faire disparaître le message d'erreur, mettez le lave-linge hors tension en appuyant sur la touche ⏻.

À la fin du programme, les messages d'erreur suivants s'affichent

Message d'erreur	Cause	Remède
Défaut F 140 / distributeur de lessive Défaut F 140 / distributeur de lessive	L'unité de dosage automatique est défectueuse.	– Appelez le service après-vente. – Débranchez la fiche de l'unité de dosage reliée au lave-linge. – Le lave-linge pourra continuer à fonctionner sans l'unité de dosage.
Vérifier le dosage	Il y a une formation de mousse trop importante pendant le lavage.	Vérifiez : – le dosage approprié du détergent. – la quantité de dosage minimum lors du dosage automatique de détergent. – Respectez les indications de l'emballage du détergent et tenez compte du degré de salissure du linge.
Info hygiène	Vous n'avez pas lancé de programme de lavage à une température supérieure à 60 °C depuis longtemps.	Afin d'éviter l'apparition de germes et d'odeurs désagréables, veuillez lancer le programme *Coton 75 °C* avec un produit de lessive universel en poudre.

Anomalie pendant la pesée

Problème	Cause	Remède
Malgré un tambour plein, l'écran indique une charge de <25 %.	Lors de la mise sous tension du lave-linge, il y avait du linge dans le tambour. Ceci a décalé le point zéro.	■ Procédez au réglage du point zéro : – Enlevez le linge du tambour et laissez la porte ouverte. – Mettez le lave-linge hors tension. – Mettez le lave-linge en marche. – Dans le menu *Réglages*, sélectionnez l'option *Réglage du point zéro du capteur de charge*. – Activez cette option. Le point zéro est à nouveau réglé.
Malgré un tambour vide, l'écran indique une charge supérieure à <25 %.	Le point zéro du capteur de charge est décalé.	Faites tourner le tambour (un seul tour suffit). Si une charge supérieure à <25 % s'affiche encore, réglez à nouveau le point zéro correct (voir plus haut).

Problèmes d'ordre général

Problème	Cause	Solution
Le lave-linge vibre fortement pendant l'essorage.	Les pieds de l'appareil ne sont pas réglés à la même hauteur.	Équilibrez le lave-linge et ajustez les pieds.
Le lave-linge n'a pas essoré le linge comme d'habitude et ce dernier est encore mouillé.	Lors de l'essorage final, le lave-linge a constaté un balourd et il a réduit automatiquement la vitesse d'essorage.	Veillez à toujours placer ensemble des vêtements de grande et de petite taille dans le tambour afin d'obtenir une meilleure répartition.
Des bruits de pompe bizarres sont audibles.	Ce n'est pas une anomalie ! Ces bruits en début et en fin de cycle de vidange sont normaux.	
Des bruits sont audibles lors de la production de vapeur.	Ce n'est pas une anomalie ! Les bruits se produisent pendant la production de vapeur, de même que lors de l'introduction de la vapeur.	
Lors de la production de vapeur, de la vapeur s'échappe du tiroir à produits.	Ce n'est pas une anomalie ! Selon la charge du tambour et la température ambiante, de la vapeur peut s'échapper du tiroir à produits.	

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Une quantité importante de résidus de lessive reste dans le tiroir à produits.	Le dosage automatique était activé.	Si vous sélectionnez l'option de dosage automatique, les compartiments I et II du tiroir à produits ne sont pas rincés à l'eau.
	La pression d'eau est insuffisante.	– Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. – Sélectionnez éventuellement l'option *Hydro Plus*.
	Les lessives en poudre combinées à des assouplissants ont tendance à coller.	Nettoyez le tiroir à produits et versez dorénavant la lessive avant l'assouplissant.
L'assouplissant n'est pas complètement évacué ou il reste trop d'eau dans le compartiment ❀.	Le siphon n'est pas correctement placé ou il est bouché.	Nettoyez le siphon. Reportez-vous au chapitre " Nettoyage et entretien ", section " Lessive - Nettoyage du tiroir à produits ".
Une langue étrangère s'affiche.	Une autre langue a été sélectionnée sous " Réglages " " Langue ⚑ ".	Sélectionnez votre langue usuelle. Le drapeau vous aide à vous repérer.

La touche ⊶ est actionnée mais la porte ne s'ouvre pas.	
Cause	**Remède**
Le lave-linge n'est pas raccordé électriquement et/ou il n'est pas enclenché.	Branchez la fiche d'alimentation dans la prise et/ou enclenchez le lave-linge avec la touche ⏻.
La sécurité enfants est activée.	Désactivez la sécurité enfants comme décrit au chapitre "Sélection du programme", rubrique "Sécurité enfants".
Le code PIN est activé.	Désactivez le code PIN comme décrit au chapitre "Menu Réglages".
Panne de courant	Ouvrez la porte comme décrit dans le paragraphe suivant.
La porte n'était pas mise en place correctement.	Appuyez avec force contre le verrou, puis appuyez sur la touche ⊶.
Il y a encore de l'eau dans le tambour et le lave-linge ne peut pas vidanger.	Nettoyez le filtre et la pompe d'évacuation comme décrit dans le paragraphe suivant.
Une fois le temps restant écoulé, il est impossible d'ouvrir la porte lors des programmes *Finish vapeur* ou *Rafraîchissement*.	Les programmes *Finish vapeur* ou *Rafraîchissement* ont été lancés à plusieurs reprises l'un après l'autre. Du fait de la vapeur, la température dans le tambour est supérieure à 55 °C et la porte est bloquée afin d'éviter tout risque de brûlure. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que la température dans le tambour ait baissé.
La porte est bloquée dès que la cuve dépasse 55 °C, afin d'éviter tout risque de brûlure.	

Ouvrir la porte de chargement en cas de système d'évacuation bouché et/ou de panne de courant

■ Mettez le lave-linge hors tension.

Pour ouvrir la trappe d'accès au filtre de vidange, utilisez l'ouvreur jaune placé sur la face intérieure du panneau du tiroir d'évacuation des détergents. (voir dessin ci-dessous)

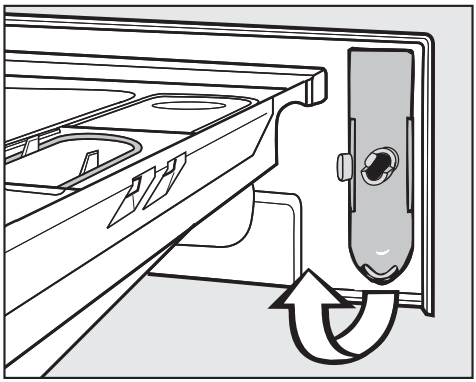

■ Retirez l'ouvreur.

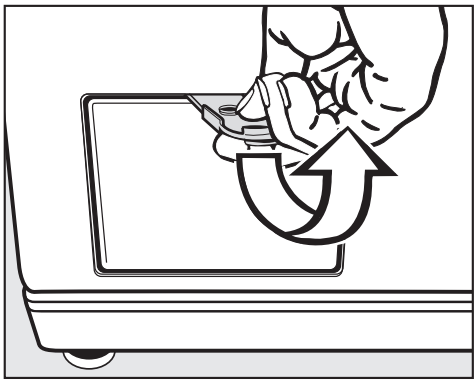

■ Ouvrez la trappe.

Système d'évacuation bouché

Si le système d'évacuation est bouché, une quantité d'eau plus importante est présente dans l'appareil **(max. 25 l)**.

⚠ Attention! Si l'appareil vient d'effectuer un programme de lavage à haute température, il y a danger de brûlure!

Vidange du filtre

■ Placez un récipient sous la trappe.

Ne pas retirer le filtre entièrement !

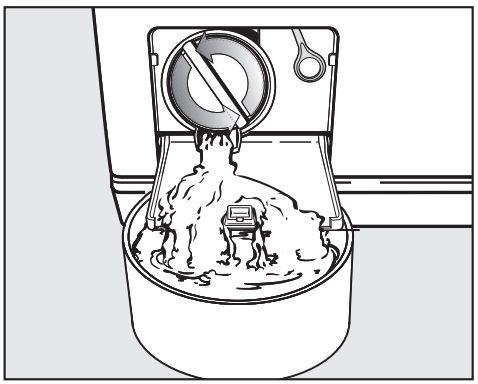

■ Dévissez le filtre jusqu'au moment où de l'eau en sort.

Lorsque l'eau a cessé de couler :

■ Faites tourner le filtre de vidange dans le sens inverse pour le refermer.

Lorsque toute l'eau s'est écoulée:

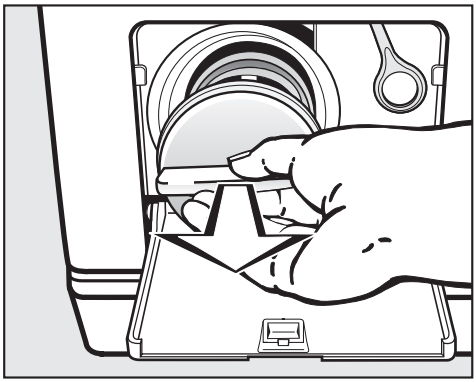

- Dévissez complètement le filtre de vidange et nettoyez-le.
- Nettoyez soigneusement le filtre de vidange.

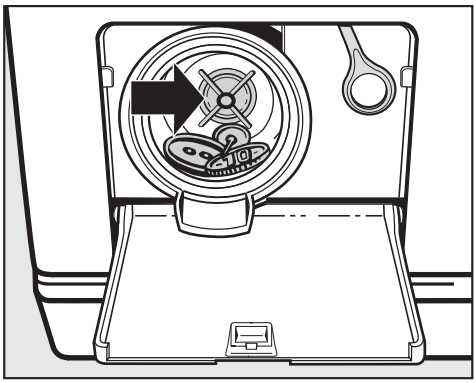

- Vérifiez si l'ailette de la pompe de vidange tourne aisément. Dégagez sinon les corps étrangers présents (boutons, pièces de monnaie, etc.). Nettoyez soigneusement l'intérieur du filtre de vidange.
- Replacez et revissez le filtre de vidange.

⚠ Si le filtre n'est pas replacé et revissé, l'eau s'écoule à l'extérieur de l'appareil.

Afin d'éviter les pertes de détergent, ajoutez env. 2 l d'eau dans la boîte à produit pour détergent après le nettoyage du filtre. L'eau en excès sera automatiquement pompée au prochain cycle de nettoyage.

Ouvrir la porte de chargement

⚠ Avant de décharger le linge, vérifiez toujours si le tambour est bien à l'arrêt. Si vous introduisez la main dans le tambour lorsqu'il tourne encore, vous risquez de vous blesser.

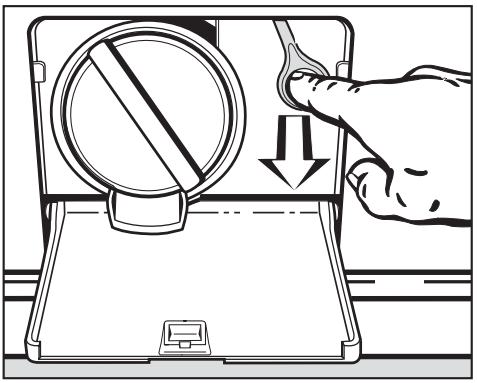

- Tirez le dispositif d'ouverture. La porte de chargement du lave-linge s'ouvre.

Réparations

Pour les défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel

– à votre distributeur Miele

ou

– au service après-vente Miele.

L'adresse et le numéro de téléphone du service après-vente Miele figurent au dos de ce mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre appareil. Ces données figurent sur la plaquette signalétique placée à droite en dessous de l'orifice de chargement.

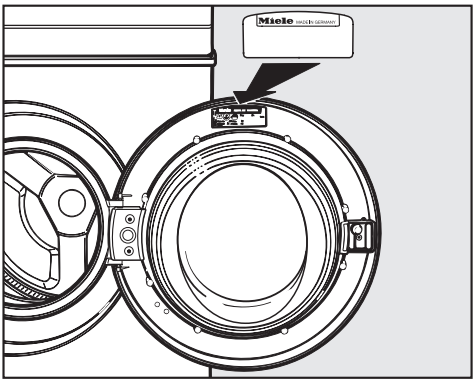

Actualisation de programme (Update)

Le témoin " PC " sert de point de transfert pour que le service après-vente puisse procéder à une actualisation des programmes (PC = Programme Correction).

Cette fonction vous permet d'actualiser la commande de votre lave-linge avec les évolutions futures en matière de produits, de textiles et de procédés de lavage.

Miele vous informera en temps voulu des possibilités d'actualisation.

Garantie : conditions et durée

La durée de garantie de votre lave-linge est de 2 ans.

Pour plus d'informations sur les conditions, référez-vous au livret de la garantie.

Accessoires contre supplément

Pour ce lave-linge, vous pouvez vous procurer les accessoires contre supplément chez votre revendeur Miele ou au service après-vente de Miele.

Vue de face

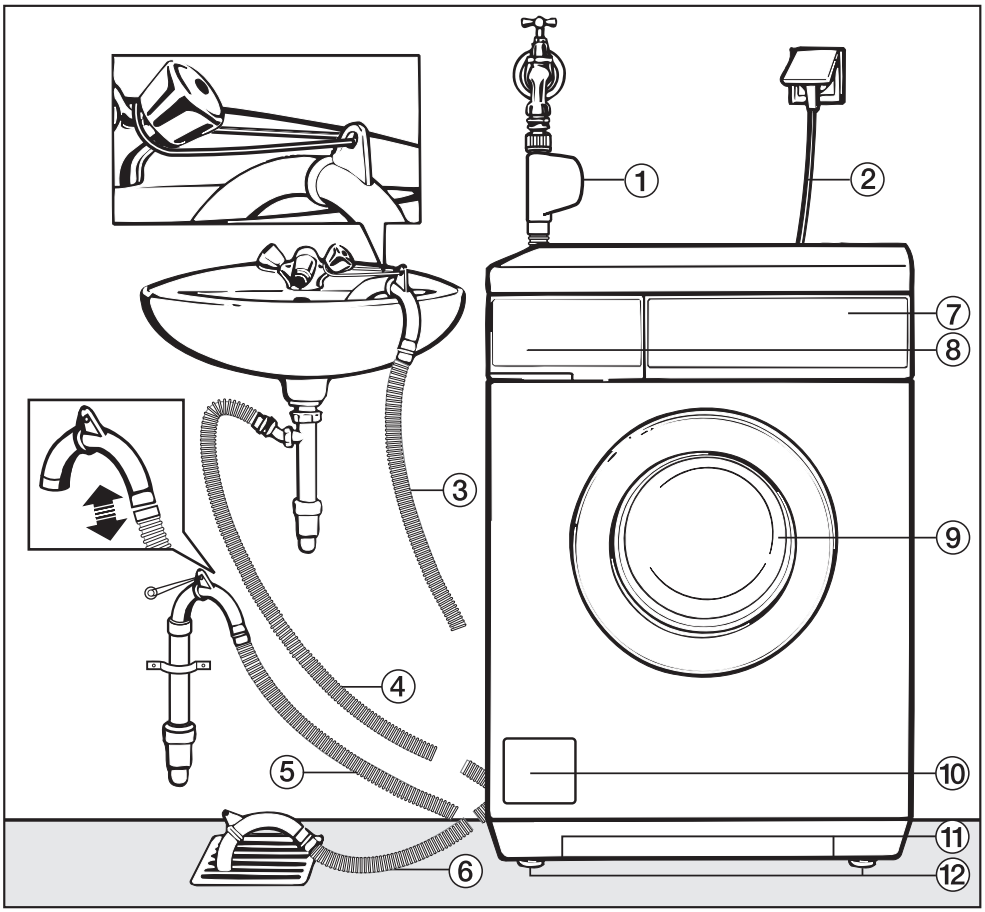

① Tuyau d'admission Système Waterproof

② Raccordement électrique

③ -⑥ Tuyau de vidange (avec coude pivotant et amovible) avec les possibilités de conduite d'évacuation d'eau

⑦ Panneau de commande

⑧ Compartiment à produits

⑨ Porte de chargement

⑩ Clapet pour filtre, pompe et verrouillage de sécurité

⑪ Poignées pour le transport

⑫ Quatre pieds réglables en hauteur

Vue arrière

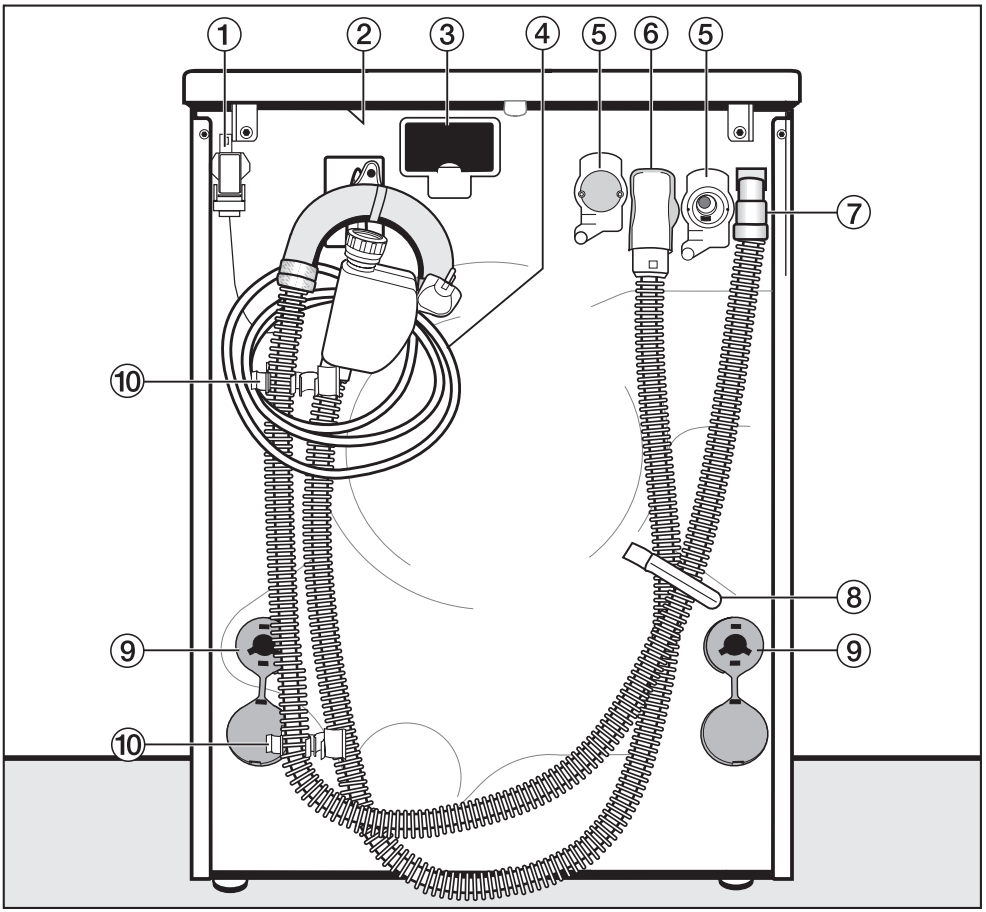

① Raccordement électrique pour l'unité de dosage automatique de détergent

② Saillie du couvercle avec prises pour le transport

③ Endroit où placer le module de communication Miele@home

④ Raccordement électrique

⑤ Raccordements à l'eau pour l'unité de dosage automatique de détergent

⑥ Tuyau d'arrivée Système Waterproof

⑦ Tuyau de vidange

⑧ Support de transport pour tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange

⑨ Sécurité rotative avec tiges de transport

⑩ Support de transport pour tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange et support pour les tiges de transport enlevées

Surface d'installation

Un sol en béton rigide offre les meilleures conditions d'installation. En effet, il n'est pas sensible aux vibrations de l'appareil pendant l'essorage, contrairement aux planchers en bois.

Attention :

- Veillez à ce que le lave-linge soit droit et stable.
- Évitez de l'installer sur des revêtements de sol souples qui peuvent faire vibrer l'appareil pendant l'essorage.

En cas d'installation sur un plancher en bois :

- Placez le lave-linge sur une planche en aggloméré de minimum 59 x 52 x 3 cm. Cette plaque doit être vissée non seulement aux lattes de plancher, mais également à un maximum de poutres de soutènement du plancher.

Installez de préférence l'appareil dans le coin d'une pièce. C'est là que la stabilité du sol est la plus grande.

⚠ Si vous installez le lave-linge sur un socle, il **doit** être fixé au moyen d'éclisses. Celles-ci sont disponibles chez votre distributeur Miele ou au service après-vente Miele. Sinon l'appareil risque de tomber du socle pendant la phase d'essorage.

Transport du lave-linge au lieu d'installation

Pour transporter le lave-linge du socle de l'emballage au lieu d'installation, utilisez les poignées avant et le couvercle en saillie à l'arrière.

⚠ La surface d'installation, de même que les pieds du lave-linge, doivent être secs pour éviter que l'appareil ne glisse pendant l'essorage.

Démontage de la sécurité de transport

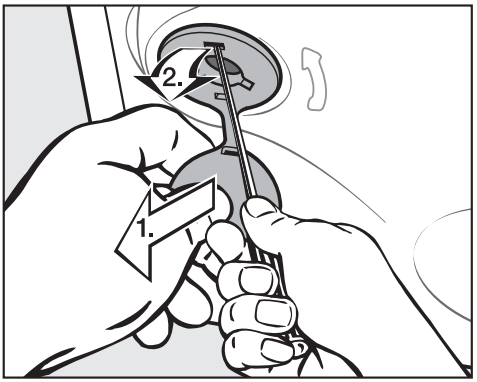

- Retirez les sécurités rotatives à gauche et à droite.

1. Tirez sur le cache de la sécurité rotative.

2. Utilisez un tournevis pour retirer le crochet supérieur.

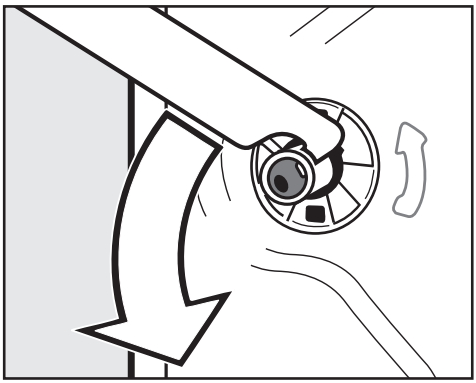

■ À l'aide de la clé à fourche fournie, faites pivoter de 90° la tige de transport gauche.

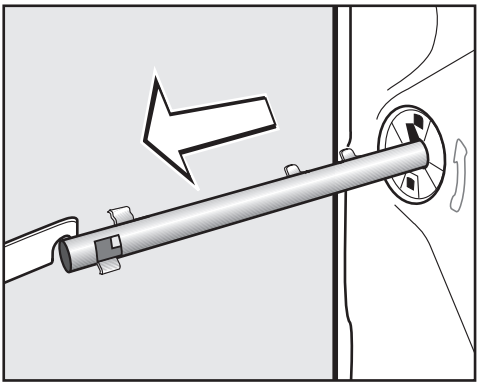

■ Retirez la tige de transport.

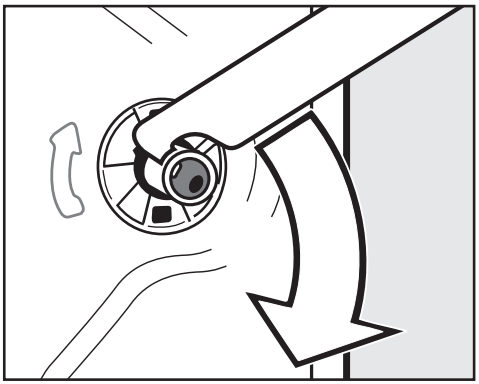

■ Faites ensuite pivoter de 90° la tige droite de la sécurité de transport.

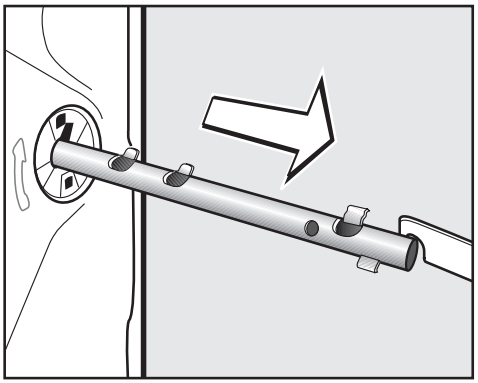

■ Retirez la tige de transport.

⚠ Obturez les orifices de la sécurité de transport enlevée ! Si vous n'obturez pas les orifices, vous risques de vous blesser.

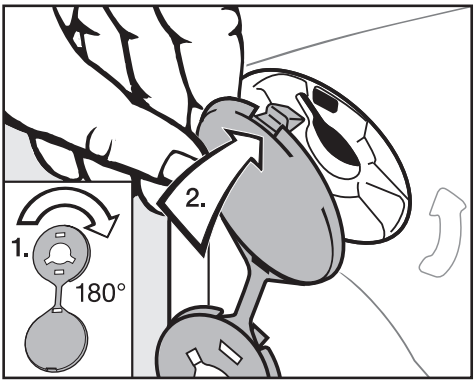

- Obturez les orifices au moyen des sécurités rotatives et des caches.

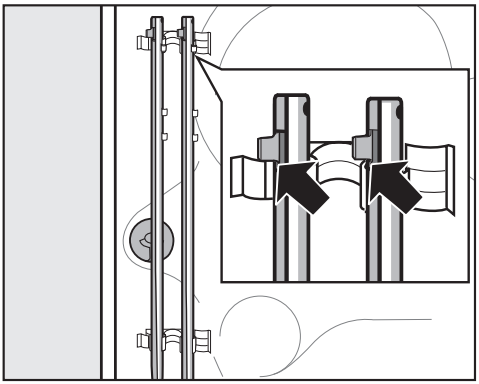

- Fixez les tiges de transport à l'arrière du lave-linge. Veillez à ce que le crochet supérieur se trouve au-dessus du support.

⚠ Le lave-linge ne peut pas être transporté sans sécurité de transport.Conservez cette dernière ! En cas de déplacement de l'appareil (par exemple, lors d'un déménagement), vous devez absolument replacer la sécurité de transport sur le lave-linge.

Montage de la sécurité de transport

Le remontage de la sécurité de transport s'opère dans le sens inverse.

Equilibrage du lave-linge

Le lave-linge doit être stable et à niveau de manière à garantir un fonctionnement parfait.

Une installation inappropriée augmente la consommation d'eau et d'énergie. Par ailleurs, le lave-linge risquerait de bouger et l'indication de la charge de linge et du dosage de détergent conseillé pourrait indiquer des valeurs erronées.

Extraction et blocage des pieds

L'équilibrage de l'appareil s'effectue au moyen des 4 pieds à visser. La machine quitte l'usine pieds vissés à fond.

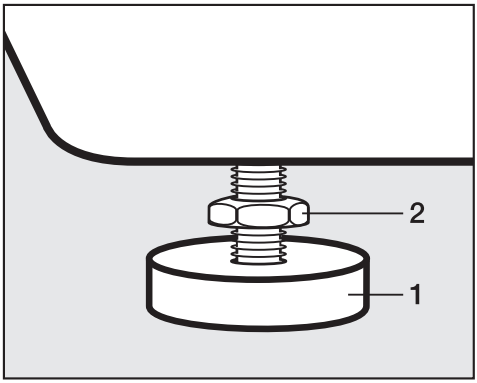

- Dévissez le contre-écrou **2** dans le sens des aiguilles d'une montre au moyen de la clé à fourche fournie. Dévissez le contre-écrou **2** avec le pied **1**.

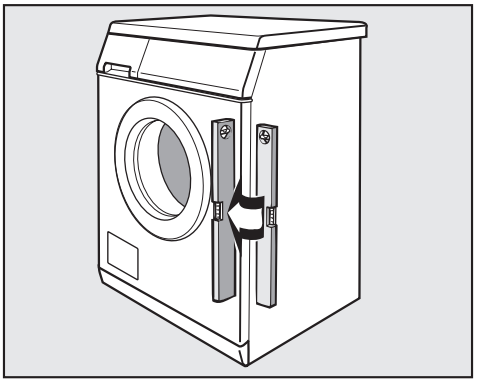

- Vérifiez avec un niveau si le lave-linge est droit.
- Maintenez le pied **1** à l'aide d'une pince multiprise et tournez le contre-écrou **2** contre la carrosserie à l'aide de la clé à fourche.

Les quatre contre-écrous doivent être vissés fermement contre la carrosserie. Vérifiez aussi les pieds qui n'ont pas été dévissés pendant l'équilibrage. Sinon, le lave-linge risque de bouger.

Encastrement sous un plan de travail

Le montage de la tôle de protection et du set de sous-encastrement doivent toujours être effectués par un homme de métier.

- Un **set de sous-encastrement*** est nécessaire. Le couvercle du lave-linge est remplacé par une tôle de protection. Le montage de la tôle de protection est indispensable pour des raisons de sécurité électrique.
- Pour l'encastrement sous un plan de travail de 90/91 cm de hauteur, un cadre de compensation en hauteur* est nécessaire.
- Les dispositifs d'admission et d'évacuation et le raccordement électrique doivent se trouver à proximité de l'appareil et rester accessibles.

Des instructions de montage sont jointes au set de sous-encastrement.

Colonne lavage-séchage

Il est possible de former une colonne lavage-séchage avec un sèche-linge Miele. Pour le faire, il faut utiliser un set intercalaire*.

* Tous les éléments marqués d'une astérisque sont disponibles auprès du service après-vente ou de votre distributeur Miele.

A respecter:

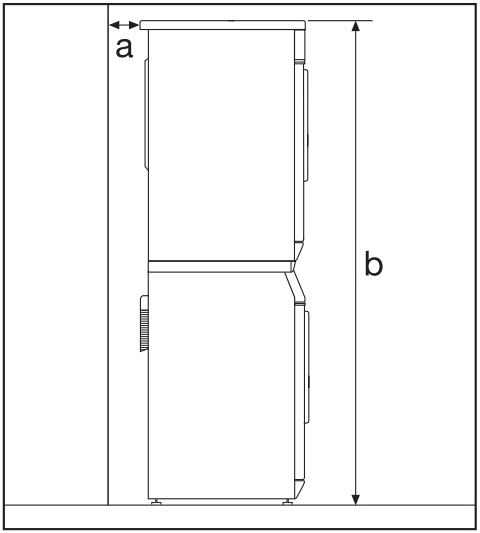

a Distance de sécurité jusqu'au mur:
au moins 2 cm

b Hauteur:
intercalaire avec plan de travail:
env. 169 cm
intercalaire sans plan de travail:
env. 170 cm

Système de protection contre les fuites d'eau Miele

Le système de protection contre les fuites d'eau Miele assure une protection complète face aux dégâts des eaux provoqués par les lave-linges automatiques.

Le système opère sur trois niveaux :

1) le tuyau d'arrivée d'eau

2) la machine

3) le tuyau d'évacuation d'eau

1) Tuyau d'arrivée d'eau

– Électrovanne de sécurité complémentaire

  Elle fonctionne comme un robinet d'eau automatique et est installée dans le logement du tuyau d'arrivée d'eau.

– Protection contre le bris de l'électrovanne de sécurité

  La pression d'éclatement du corps de vanne est comprise entre 7.000 et 10.000 kPa.

– Enveloppe de protection du tuyau d'arrivée d'eau

  L'eau qui s'échappe du tuyau d'arrivée d'eau en cas de fuite est guidée vers le bac récolteur par l'enveloppe de protection qui entoure le tuyau comme une " seconde peau ". L'interrupteur à flotteur ferme la vanne de sécurité. L'arrivée d'eau se verrouille et l'eau accumulée dans le réservoir d'eau de lessive est pompé.

2) La machine

– Bac récolteur

  L'eau qui s'échappe du lave-linge à la suite d'une étanchéité défectueuse est récoltée dans le bac récolteur. Un interrupteur à flotteur ferme les vannes de sécurité. L'arrivée d'eau se verrouille et l'eau accumulée dans le réservoir d'eau de lessive est pompée.

– Dispositif anti-débordement

  Ce système évite que l'eau déborde du lave-linge si l'arrivée d'eau est mal contrôlée. Si le niveau d'eau augmente au-delà d'un certain niveau, la pompe d'aspiration se met en marche et l'eau est pompée sous contrôle.

3) Tuyau d'écoulement d'eau

Le tuyau d'écoulement du lave-linge est couplé à un système de prise d'air, qui empêche tout pompage à vide.

Admission d'eau

⚠ La vanne de sécurité contient des éléments électriques. Elle ne peut par conséquent pas être montée dans une zone sujette aux projections d'eau, telles que baignoires ou douches. Utilisez dans ce cas comme rallonge de la conduite d'eau un tuyau avec tissu métallique, disponible chez votre revendeur ou auprès du service après-vente Miele.

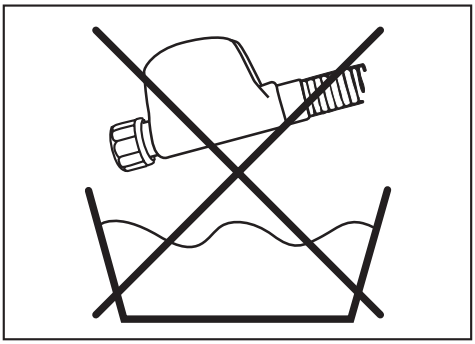

Ne la plongez jamais dans un liquide!

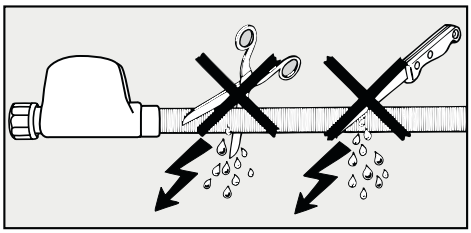

La gaine de protection ne peut pas être endommagée ni pliée.

Étant donné qu'il est construit aux normes DIN en vigueur, le lave-linge peut être relié directement sur une conduite d'arrivée d'eau de ville, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un système de protection anti-retour.

La pression d'écoulement doit avoir une surpression de 100 kPa au minimum et de 1.000 kPa au maximum. Si la surpression est supérieure à 1.000 kPa, un réducteur de pression doit être installé.

Le raccordement doit se faire au moyen d'un robinet à visser d'un filet de $^3/_4$. A défaut d'un tel système, le lave-linge ne peut être installé sur la canalisation d'eau de ville que par un installateur agréé.

⚠ La pression au niveau du raccordement vissé est inférieure à celle de la conduite d'eau de ville. Testez, dès lors, l'étanchéité du raccordement en ouvrant lentement le robinet d'eau. Le cas échéant, rectifiez le siège du joint et la force de serrage.

Entretien

Le remplacement d'un système défectueux ne peut être effectué que par un **système waterproof Miele** d'origine.

Le filtre anti-saleté qui se trouve à l'intérieur de l'écrou-raccord de l'électrovanne ne peut être retiré afin de protéger la vanne de sécurité.

Accessoires pour rallonger le tuyau

Un tuyau avec tissu métallique de 1,5 m de longueur est disponible chez votre revendeur ou auprès du service après-vente Miele.

Ce tuyau résiste à une pression de 1.400 kPa et peut être utilisé comme rallonge de la conduite d'eau.

Vidange

La vidange est assurée par une pompe dont la hauteur de refoulement est de 1 m. Pour que la vidange s'effectue sans entrave, le tuyau ne doit présenter aucun étranglement. La crosse située à l'extrémité du tuyau est orientable et amovible, si nécessaire.

Si nécessaire, le tuyau peut être prolongé jusqu'à une longueur de 5 m. Les accessoires nécessaires sont disponibles auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour des hauteurs de refoulement supérieures à 1 m (jusqu'à 1,8 m), une pompe de vidange de rechange est disponible auprès de votre distributeur ou du service après-vente.

Possibilités d'installation du tuyau de vidange :

1. Tuyau accroché au rebord d'un évier ou d'un lavabo:

Attention :
- Fixez correctement le tuyau pour éviter qu'il ne glisse de l'évier!
- En cas d'évacuation dans un évier, veillez à ce que la vitesse d'écoulement soit suffisante. Sinon, l'eau risque de déborder ou d'être partiellement réaspirée par le lave-linge

2. Raccordement à un tuyau d'évacuation en plastique avec manchon en caoutchouc (siphon pas indispensable).

3. Raccordement à un évier avec un raccord fileté (nipple).

4. Évacuation dans un puits d'écoulement (bouche avaloir)

Attention:

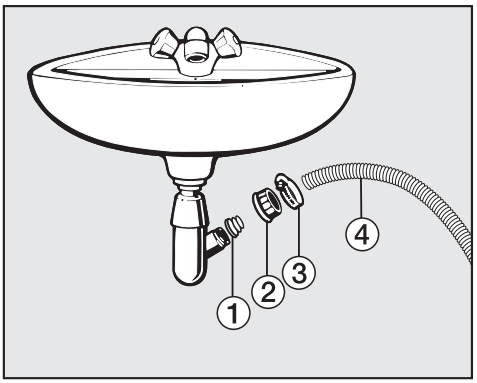

① Adaptateur

② Ecrou-raccord pour l'évier

③ Collier de serrage

④ Tuyau d'évacuation du sèche-linge

- Installez l'adaptateur ① avec l'écrou-raccord ② pour l'évier au siphon.
- Placez le tuyau d'évacuation ④ sur l'adaptateur ①.
- Fixez le collier de serrage ③ directement derrière l'écrou-raccord pour l'évier à l'aide d'un tournevis.

Raccordement électrique

L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation et d'une fiche moulée de type européen prête à être branchée sur du monophasé ~230 V 50 Hz.

En cas d'utilisation d'une prise, tenir compte de ce qui suit :
La prise Euro doit toujours être accessible afin de pouvoir déconnecter l'appareil.
Si l'installation du lave-linge est effectuée par connexion directe des fils, veillez à connecter ceux-ci en respectant les codes de couleurs.

Le raccordement ne peut être effectué qu'à une prise avec mise à la terre suivant les prescriptions du R.G.I.E. Afin d'éviter des risques (p. ex d'incendie), nous vous déconseillons de raccorder l'appareil à des rallonges ou des prises multiples.

Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de prévoir un disjoncteur de sécurité dont le courant de déclenchement est de 30 mA.

Les données concernant la puissance de raccordement et le fusible approprié figurent sur la plaquette signalétique de l'appareil. Comparez les données de la plaquette signalétique avec les caractéristiques du réseau électrique.

Données de consommation

		Charge	Données de consommation			
			Électricité en kWh	Eau en litres	Durée	Humidité résiduelle
Coton	90°C	8,0 kg	2,30	55	2 heures 29 mn	50%
	60°C	8,0 kg	1,52	55	1 heure 59 mn	50%
	60°C	4,0 kg	1,15	47	1 heure 59 mn	50%
	60°C*	8,0 kg	0,94	55	2 heures 59 mn	44%
	60°C*	4,0 kg	0,94	47	2 heures 59 mn	44%
	40°C	8,0 kg	0,96	72	2 heures 29 mn	44%
	40°C	4,0 kg	0,83	47	2 heures 29 mn	44%
	40°C	8,0 kg	0,80	55	2 heures 59 mn	44%
	40°C*	4,0 kg	0,66	47	2 heures 59 mn	44%
Synthétique	40°C	3,5 kg	0,56	50	1 heure 52 mn	30%
Rafraîchir		1,0 kg	0,20		16 mn	–
Finish vapeur		2,0 kg	0,23	–	16 mn	–
Délicat	30°C	2,0 kg	0,38	69	56 mn	–
Automatic +	40°C	5,0 kg	0,52	62	1 heure 27 mn	–
Textile foncé	40°C	3,0 kg	0,58	55	1 heure 15 mn	–
Chemises	60°C	2,0 kg	0,95	59	1 heure 11 mn	–
Jeans	40°C	3,0 kg	0,52	52	1 heure 00 mn	–
Express 20	40°C	3,5 kg	0,32	30	20 mn	–
Laine	30°C	2,0 kg	0,23	39	39 mn	–
Soie	30°C	1,0 kg	0,25	39	36 mn	–
Textile sport	40°C	3,0 kg	0,50	40	1 heure 07 mn	–
Chaussures sport	30°C	1,5 kg	0,35	35		–
Textile moderne	40°C	2,5 kg	0,45	55	1 heure 02 mn	–
Hygiène	60°C	7,0 kg	1,70	80	2 heures 40 mn	–
Vêtements neufs	30°C	3,0 kg	0,25	42	1 heure 00 mn	–
Imperméabilisation	40°C	2,5 kg	0,35	12	39 mn	–
Voilages	40°C	2,0 kg	0,45	38	52 mn	–
Oreiller	60°C	1,0 kg	0,90	44	1 heure 17 mn	–
Animaux peluche	30°C	1,0 kg	0,25	45	52 mn	–

Indication pour les tests comparatifs :

* Programme de test selon EN 60456 et label énergétique conforme à la directive 1061/2010.

Les données de consommation peuvent différer de celles renseignées ci-dessus en fonction de la pression d'eau, de la dureté d'eau, de la température de l'eau admise dans le lave-linge, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, des fluctuations de la tension du réseau électrique et des fonctions complémentaires sélectionnées.

Caractéristiques techniques

Hauteur	850 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	615 mm
Profondeur porte ouverte	993 mm
Hauteur pour encastrement	820 mm
Largeur pour encastrement	600 mm
Profondeur pour encastrement	600 mm
Poids	98kg
Capacité	8 kg de linge sec
Tension de raccordement	voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	voir plaque signalétique
Fusible	voir plaque signalétique
Données de consommation	Voir chapitre Données de consommation
Pression d'arrivée d'eau minimale	100 kPa (1 bar)
Pression d'arrivée d'eau maximale	1.000 kPa (10 bar)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	1,60 m
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau	1,50 m
Longueur du cordon d'alimentation	1,60 m
Hauteur de refoulement maximale	1,00 m
Longueur maximale du tuyau de vidange	5,00 m
Diodes électroluminescentes DEL	Classe 1
Labels de conformité	voir plaque signalétique
Consommation - hors tension	0,1 W
Consommation - après phase infroissable	3,0 W

Avec les réglages, vous pouvez adapter l'électronique du lave-linge à différents besoins.
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment.

Ouverture du menu Réglages

- Sélectionnez l'option de menu *Réglages*.

Sélection des réglages

- Sélectionnez le réglage de votre choix à l'aide des touches sensitives.

Langue

L'afficheur est disponible en plusieurs langues.

Vous pouvez choisir la langue affichée à l'aide du sous-menu *Langue*.

Le drapeau derrière le mot *Langue* peut vous aider à vous orienter, si vous ne comprenez pas la langue affichée.

Type de lessive / quantité

Permet de déterminer la lessive qui se trouve dans les réservoirs de l'unité de dosage automatique de détergent.

Reportez-vous au chapitre "Dosage automatique de détergent" pour plus de détails.

Heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure au format 12 ou 24 heures. Vous pouvez également corriger l'heure affichée.

Format temps

Vous pouvez changer le format de l'heure.

Le format 24 heures est sélectionné par défaut.

Régler l'heure

Vous pouvez corriger l'heure affichée.

Rythme délicat

Lorsque la fonction Délicat est activée, les rotations du tambour sont réduites. Vous pouvez ainsi laver en douceur des textiles légèrement souillés.

Vous pouvez sélectionner Délicat pour les programmes *Coton* et *Non repassable*.

Par défaut, l'option *désactivé* est sélectionnée.

Prolongation prélavage coton

Le prélavage pour le programme *Coton* peut être prolongé de six, neuf ou douze minutes.

Le prélavage (réglage en usine) dure 25 minutes.

Si vous avez des besoins particuliers en ce qui concerne le prélavage, vous pouvez prolonger le temps de base de 25 minutes.

Aucun temps de prélavage supplémentaire n'est réglé en usine.

Refroidissement bain

À la fin du lavage principal, un complément d'eau arrive dans le tambour pour refroidir le bain de lavage.

Le refroidissement du bain s'effectue lors de la sélection du programme *Coton* à une température de 70 °C ou plus.

Le refroidissement du bain de lavage doit être activé dans les cas suivants :

– si le tuyau d'évacuation est accroché à un lavabo ou un évier, pour éviter tout risque de brûlure,

– dans les immeubles où les tuyaux d'écoulement ne répondent pas à la norme DIN 1986.

Par défaut, l'option *désactivé* est sélectionnée.

Code

Le code PIN protège votre lave-linge contre l'utilisation par des tiers.

Lorsque le code PIN est activé, vous devez saisir un code d'accès avant de pouvoir utiliser le lave-linge.

Activation du code PIN

Vous êtes ensuite invité à saisir un code d'accès. Ce code est **125**. Vous ne pouvez pas le modifier.

- La touche **+** vous permet de régler le premier chiffre.
- Confirmez le premier chiffre en appuyant sur OK, puis réglez maintenant le deuxième chiffre. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez saisi l'ensemble du code.
- Après le dernier chiffre, vous devez confirmer le code en appuyant sur OK.

Utilisation du lave-linge avec code PIN

Lorsque vous mettrez la machine sous tension, il vous sera demandé d'introduire à nouveau votre code.

- Saisissez le code **125** à l'aide des touches sensitives **+** et **-**.
- Vous pouvez à présent utiliser le lave-linge.

Désactivation du code PIN

- Procédez comme pour l'activation du code PIN.

Vous pouvez maintenant remettre le lave-linge sous tension sans qu'une invite vous demande de saisir le code PIN.

Unité de température

Les températures peuvent être indiquées en *°C/Celsius* ou en *°F/Fahrenheit*.

Par défaut, elles sont affichées en degrés °C/Celsius.

Signal sonore

Si le signal sonore est activé, un son retentit à la fin du programme ou à la fin du rinçage.

Vous avez le choix entre trois options :

désactivé

(réglage d'usine)

Le signal sonore est désactivé. En cas de panne, un signal sonore retentit à la tonalité maximale.

normal

Le signal sonore retentit à la fin du programme et à l'arrêt cuve pleine.

fort

Le signal sonore retentit plus fort à la fin du programme et à l'arrêt cuve pleine.

Bip de validation

L'activation d'une touche sensitive est confirmée par un signal sonore.

Par défaut, l'option *désactivé* est sélectionnée.

Luminosité

Vous disposez de sept positions de réglage de la luminosité.

Le contraste est réglé en usine sur le niveau 4.

La luminosité est modifiée dès que vous sélectionnez une position différente.

Contraste

Le contraste des messages apparaissant sur l'afficheur peut être réglé selon sept niveaux.

Le diagramme à barres vous indique le niveau de réglage sélectionné.

Le contraste est réglé en usine sur le niveau 3.

Le contraste change immédiatement dès que vous sélectionnez les différents niveaux.

Affichage / éclairage des touches

L'éclairage de l'afficheur et des touches sensitives a été désactivé pour économiser de l'énergie.

désactivé après 10 min

L'éclairage de l'afficheur et des touches sensitives est désactivé 10 minutes après le démarrage du programme. Appuyez sur la touche sensitive pour remettre l'éclairage en marche.

activé uniquement pendant programme

(réglage d'usine)

L'éclairage de l'afficheur et des touches sensitives reste activé pendant le déroulement du programme.

Mémoire

Au lancement du programme, l'appareil mémorise les paramètres sélectionnés : option choisie, température ou vitesse d'essorage modifiée.

La prochaine fois que vous sélectionnerez le programme de lavage, le lave-linge vous indiquera les paramètres mémorisés.

La fonction Mémoire n'est pas activée lors de la sélection des programmes favoris.

Par défaut, l'option *désactivé* est sélectionnée.

Infroissable

L'option Infroissable permet d'éviter le froissement des textiles en fin de programme.

Le tambour tourne encore pendant maximum 30 minutes après la fin du programme. Vous pouvez ouvrir la porte du lave-linge à tout moment.

Par défaut, l'option *activé* est sélectionnée.

Réglage du point zéro capteur de charge

Si le capteur de charge indique des valeurs incorrectes, le point zéro doit de nouveau être réglé.

Lors du réglage du point zéro, veuillez tenir compte de ce qui suit :

1. Le tambour doit être vide.
2. La porte est ouverte.
3. Tournez une fois le tambour.
4. Réglez le point zéro.

Quitter le menu Réglages

Appuyez sur la touche sensitive <C aussi souvent que nécessaire pour revenir à l'écran principal.

Miele est synonyme d'entretien parfait du linge. Les lave-linges Miele sont équipés d'une panoplie de programmes spéciaux adaptés aux différents types de textiles à laver. Grâce à la mise au point de ses lessives spéciales (CareCollection) et de ses produits d'entretien, Miele vous propose un système unique pour un nettoyage et un entretien en toute douceur de vos textiles.

Vous trouverez ci-après la gamme CareCollection et les produits d'entretien Miele. Vous pouvez commander ces produits et bon nombre d'autres articles intéressants sur Internet.

Les produits sont également disponibles auprès du service pièces détachées de Miele.

CareCollection

Produits de lavage spéciaux Miele

Miele lessive pour textile moderne

Le produit de lavage spécial Miele pour textile moderne assure un lavage et un entretien particulièrement délicats et efficaces de vos vêtements d'extérieur imperméables à l'eau.

Miele lessive pour textile sport

Le produit de lavage Miele pour textile sport lave les vêtements de sport et les textiles en microfibres en toute douceur. Votre linge retrouve toute sa fraîcheur et les odeurs désagréables sont éliminées.

Miele lessive pour duvets

Grâce à des agents tensioactifs doux et à des substances auxiliaires naturelles, ce produit de lavage spécial assure la souplesse et l'élasticité naturelle des duvets.

Miele imperméabilisant

L'imperméabilisant Miele enveloppe les fibres des tissus pour les rendre imperméables à l'eau, au vent et aux salissures, sans coller la surface des textiles. Grâce à ce produit, les tissus continuent à respirer et leur élasticité est conservée.

Produits optionnels

Miele lessive UltraWhite

Cette lessive Miele sous forme de poudre se prête particulièrement au lavage du linge blanc, du linge clair et du linge de couleur particulièrement sale.

Miele lessive UltraColor

La lessive pour couleurs UltraColor est particulièrement adaptée au nettoyage du linge de couleur et du linge noir. Sa composition exceptionnelle permet une élimination efficace des taches à basse température et protège vos couleurs préférées contre les décolorations.

Miele lessive pour textiles délicats

La lessive pour textiles délicats permet un lavage et un entretien en toute douceur de vos textiles délicats, tels que la laine et la soie. Sa formule spéciale permet un nettoyage irréprochable dès 20 °C et protège les couleurs de votre linge délicat.

Miele adoucissant

L'adoucissant Miele confère une odeur particulièrement fraîche et naturelle à votre linge. Il évite les décharges électrostatiques lors du séchage et rend votre linge doux et souple.

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Réparations à domicile
En cas de panne, plusieurs techniciens spécialisés Miele
sont à votre disposition dans votre proche voisinage.
Choisissez donc le numéro de téléphone de votre région.

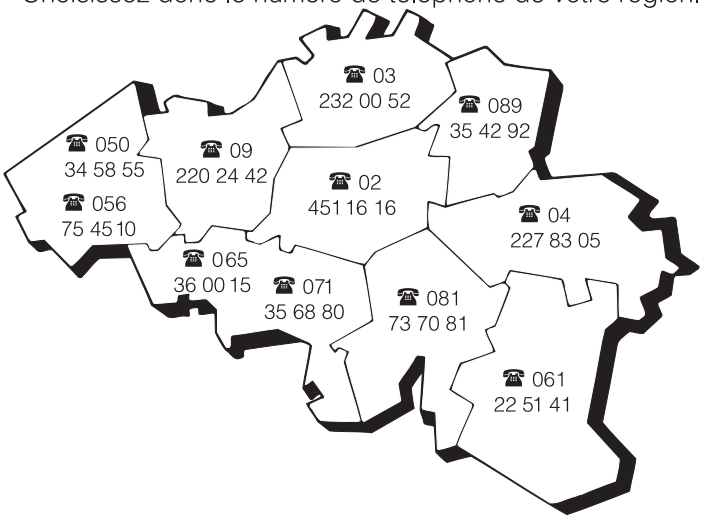

Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00
Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80
Télécopieur: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.
Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg
Réparations: 49711-20, -22
Pièces de rechange: 49711-36
Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

---

Sous réserve de modifications/1513 M.-Nr. 09 579 420 / 00

CE